




Guide d'utilisation

FR

**SYSTÈME HOME
CINEMANUMÉRIQUE**
HT-X200

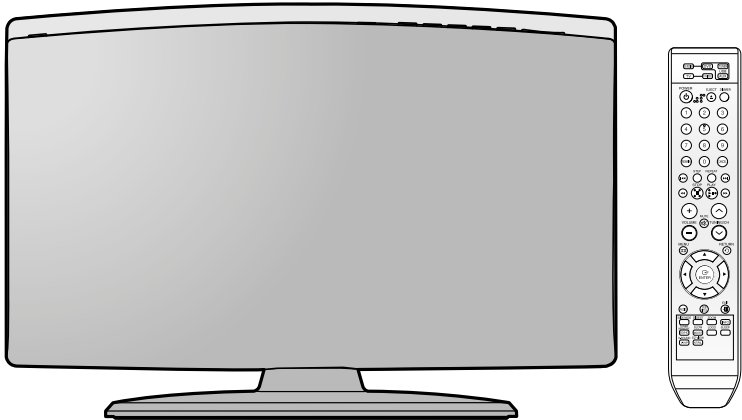

AH68-01963C



Avertissements

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

APPAREIL LASER DE CLASSE 1

Ce lecteur de disque compact est classé dans la catégorie des appareils LASER DE CLASSE 1.

Une utilisation de cet appareil autre que celle précisée dans ce manuel pourrait entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

MISE EN GARDE : IL PEUT SE PRODUIRE UNE ÉMISSION LASER INVISIBLE LORSQUE LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DÉFECTUEUX OU QU'IL A ÉTÉ RENDU INUTILISABLE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU FAISCEAU.

AVERTISSEMENT : Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE : Pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise avec mise à la terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale, de ce fait il est nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.


Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

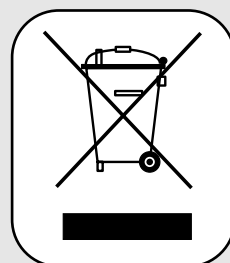


Précautions

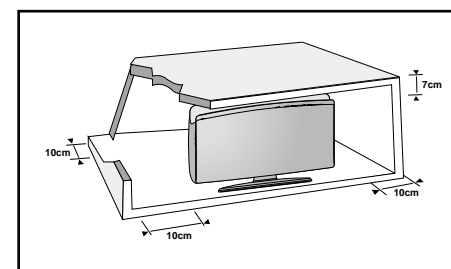


Assurez-vous que l'alimentation secteur de votre maison corresponde à celle indiquée sur l'étiquette d'identification collée au dos de votre appareil. Installez celui-ci à plat, sur un support adapté (mobilier), en laissant suffisamment d'espace autour pour une bonne ventilation (7,5 à 10 cm). Assurez-vous que les fentes de ventilation ne soient pas couvertes. Ne placez rien sur le lecteur. Ne le placez pas sur des amplificateurs ou sur tout autre équipement pouvant dégager de la chaleur.


Avant de déplacer le lecteur, assurez-vous que l'emplacement du disque est vide. Ce lecteur est conçu pour un usage continu. L'éteindre en le mettant en mode veille ne coupe pas son alimentation électrique. Afin de débrancher entièrement le lecteur de l'alimentation électrique, retirez la prise principale de la prise murale, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un moment.

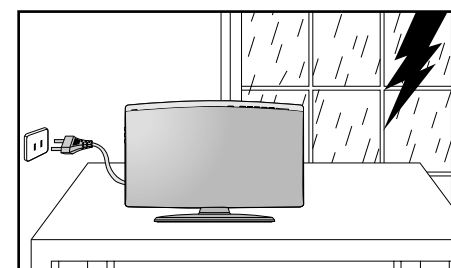


En cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise de courant. Les surtensions causées par la foudre peuvent endommager l'appareil. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

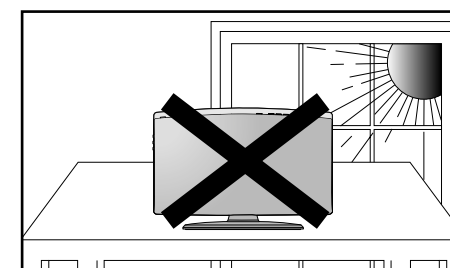

Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur ou directement au soleil. Cela peut causer la surchauffe et le mauvais fonctionnement de l'unité.

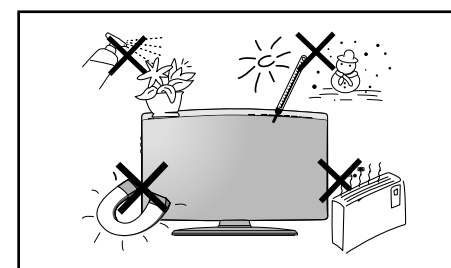

Protégez le lecteur de l'humidité (vases) et de la chaleur excessive (cheminée), ainsi que de tout équipement créant de puissants champs magnétiques ou électriques (haut-parleurs). Déconnectez le câble d'alimentation si le lecteur fonctionne mal. Votre lecteur n'est pas conçu pour une utilisation industrielle, mais pour une utilisation familiale. Il peut y avoir un phénomène de condensation si votre lecteur ou le disque ont été entreposés dans un endroit où la température est basse. Si vous transportez le lecteur pendant l'hiver, attendez environ 2 heures, jusqu'à ce que l'appareil ait atteint la température de la pièce, avant toute utilisation.

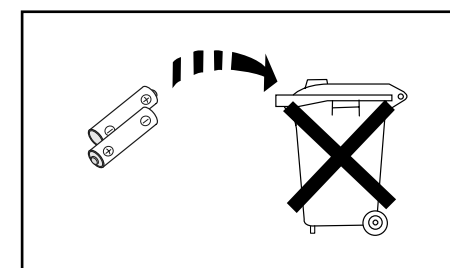

Les piles utilisées avec cet appareil contiennent des produits chimiques néfastes pour l'environnement. Ne jetez pas les piles avec les déchets domestiques.

Caractéristiques

Lecture multidisque et Syntoniseur FM

Le HT-X200 réunit le confort d'une lecture multidisque, y compris DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, CD MP3, WMA-CD, DivX, CD-R/RW et DVD \pm R/RW et un syntonisateur FM de qualité, le tout en un seul lecteur.

Compatible DVD-Audio

Essayez la performance audio de qualité très élevée du DVD-Audio. Le convertisseur numérique-analogique 24-bit/192kHz incorporé permet à ce lecteur de fournir un son d'une qualité exceptionnelle en termes de gamme d'amplification, de résolution de niveau faible et de détails de haute fréquence.

Prise en charge de la fonction HOTE USB

Vous pouvez connecter des périphériques de stockage USB (lecteur MP3, mémoire flash USB, etc.) contenant des fichiers musicaux et des images téléchargés à partir d'un ordinateur, écouter de la musique et visionner des images.

Fonction économiseur d'écran du téléviseur

Si l'unité principale reste inactive pendant 3 minutes, le logo Samsung apparaît sur l'écran du téléviseur. Le HT-X200 passe automatiquement en mode économie d'énergie après 20 minutes en mode économiseur d'écran.

Fonction économie d'énergie

Le HT-X200 se ferme automatiquement après 20 minutes en mode arrêt.

Écran du téléviseur personnalisé

Le HT-X200 vous permet de sélectionner votre image préférée au cours de la lecture JPEG ou DVD et la met en fond d'écran.

HDMI

L'interface HDMI transmet les signaux audio et vidéo du DVD simultanément et génère ainsi une image plus claire.

Fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ permet de faire fonctionner l'unité principale à l'aide d'une télécommande de téléviseur Samsung. Il suffit pour cela de relier votre Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+.)

Table des matières

PRÉPARATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Avertissements | 2 |
| Précautions | 3 |
| Caractéristiques | 4 |
| Remarques sur les disques | 6 |
| Description | 8 |

CONNEXIONS

| | |
|--|----|
| Connexion des enceintes | 12 |
| Installation de l'unité principale | 14 |
| Branchement de la sortie vidéo au téléviseur | 16 |
| Fonction HDMI | 17 |
| Branchement d'un périphérique audio externe | 18 |
| Connexion de l'antenne FM | 20 |

FONCTIONNEMENT

| | |
|---|----|
| Avant de lire le manuel d'utilisation | 21 |
| Avant d'utiliser votre système home cinéma | 22 |
| Lecture des disques | 23 |
| Lecture de CD MP3/WMA | 24 |
| Lecture de fichier JPEG | 25 |
| Lecture DivX | 26 |
| Utilisation de la fonction Lecture | 28 |
| Affichage des informations du disque | 28 |
| Vérification de la durée résiduelle | 29 |
| Lecture rapide | 29 |
| Lecture lente | 29 |
| Sauter des Scènes/Chansons | 30 |
| Répétition de lecture | 31 |
| Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque | 31 |
| Répétition de lecture A-B | 32 |
| Fonction Step | 32 |
| Fonction Angle | 33 |
| Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran) | 33 |
| Fonction EZ VIEW | 34 |
| Groupe Bonus | 34 |
| Pages de navigation | 34 |
| Fonction de sélection de la langue audio | 35 |
| Fonction de sélection de la langue des sous-titres | 35 |
| Passer directement à une scène ou une chanson | 36 |
| Utilisation du menu du disque | 37 |
| Utilisation du menu du titre | 37 |
| Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HOTE USB) | 38 |

CONFIGURATION

| | |
|---|----|
| Paramètres | 40 |
| Configuration de la langue | 40 |
| Configuration du type de l'écran du téléviseur | 41 |
| Configuration du contrôle parental (Niveau de classement) | 42 |
| Configuration du mot de passe | 42 |
| Paramétrer le papier peint | 43 |
| Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés | 43 |
| Mode Lecture de disque audio DVD | 44 |
| Enregistrement DivX (R) | 44 |
| Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique) | 45 |
| Paramétrage AV SYNC | 45 |
| Paramétrage de l'interface HDMI audio | 46 |

DIVERS

| | |
|---|----|
| Ecouter la radio | 47 |
| Fonctions pratiques | 49 |
| Commande du téléviseur avec la télécommande | 51 |
| Dépannage | 53 |
| Précautions dans la manipulation et la conservation des disques | 55 |
| Liste de code des langues | 56 |
| Liste de produits avec fonction Lecture USB | 57 |
| Caractéristiques | 58 |

Remarques sur les disques



DVD (Digital Versatile Disc) offre des images et des sons fantastiques, grâce au son ambiophonique Dolby Digital et à la technologie de compression vidéo MPEG-2. Vous pouvez maintenant profiter de ces effets pleins de réalisme chez vous comme si vous étiez au cinéma ou dans une salle de concert.



Les lecteurs DVD et les disques sont codés par région. Ces codes régionaux doivent correspondre pour pouvoir lire le disque. Si les codes ne correspondent pas, le disque ne sera pas lu. Le numéro de région de ce lecteur est indiqué sur le panneau arrière du lecteur. (Votre lecteur DVD ne pourra lire que des DVD ayant le même code de région.)

Disques lisibles



| Type de disque | Marque (Logo) | Signaux enregistrés | Taille du disque | Durée maximale de lecture |
|------------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| DVD-AUDIO DVD-VIDEO | | Audio + Vidéo | 12cm | Environ 240 minutes (une face) |
| | | | | Environ 480 minutes (deux faces) |
| | | | 8cm | Environ 80 minutes (une face) |
| | | | | Environ 160 minutes (deux faces) |
| AUDIO-CD | | Audio | 12cm | 74 min. |
| | | | 8cm | 20 min. |
| Divx | | Audio + Vidéo | 12cm | 74 min. |
| | | | 8cm | 20 min. |

N'utilisez pas les types de disques suivants!



- Les disques LD, CD-G, CD-I, CD-ROM et DVD-ROM ne peuvent être lus avec ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<WRONG DISC FORMAT>** (Erreur format disque) s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- Des disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas fonctionner sur ce lecteur. Si vous utilisez ce type de disques, un message **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>** s'affiche sur l'écran du téléviseur.

Protection contre la copie

- De nombreux disques DVD sont protégés contre la copie. Ainsi, vous avez seulement la possibilité de brancher votre lecteur DVD directement sur la télévision et non pas sur le magnétoscope. Si vous le connectez à un magnétoscope, vous n'obtiendrez que des images déformées par le système de protection des disques DVD.
- Ce produit comporte des technologies destinées à respecter la propriété intellectuelle dont les droits sont protégés par des brevets américains et des procédés de contrôle de la propriété de Macrovision Corporation et d'autres compagnies. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation. Elle est limitée à l'usage domestique ou aux utilisations strictement définies par Macrovision Corporation. Les modifications techniques ou le démontage sont interdits.

Format d'enregistrement de disque

Ce produit ne prend pas en charge les fichiers multimédias sécurisés (DRM).

Disques CD-R

- Suivant le périphérique utilisé pour la gravure du disque (Graveur de CD ou PC) et l'état du disque, il est possible que certains CD-R ne puissent pas être lus.
- Utilisez un disque CD-R de 650Mo/74 minutes. Si possible, n'utilisez pas de disque CD-R d'une taille supérieure à 700Mo/80 minutes étant donné qu'il risque de ne pas être lu.
- Certains supports CD-RW (réinscriptibles) risquent de ne pas être lisibles.
- Seuls les CD-R <fermés> correctement peuvent être lus en totalité. Si la session est fermée mais que le disque reste ouvert, il se peut que vous ne puissiez pas lire le disque en entier.

Disques CD-R MP3

- Seuls les disques CD-R contenant des fichiers MP3 au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Utilisez des disques enregistrés avec un taux de compression/décompression des données supérieur à 128Kbps.
- Seuls les fichiers ayant l'extension <mp3> peuvent être lus.
- Seuls les disques multisessions peuvent être lus. S'il y a un segment vide sur le disque Multisession, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Pour des fichiers codés en format débit binaire variable (VBR - Variable Bit Rate), c'est-à-dire des fichiers codés à la fois à un débit élevé et un débit bas (par exemple 32Kbps ~ 320Kbps), il est possible que le son saute au cours de la lecture.
- Un maximum de 500 pistes peuvent être lues par CD.
- Un maximum de 300 dossiers peuvent être lus par CD.


Disques CD-R JPEG

- Seuls les fichiers ayant l'extension <jpg> peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas fermé, le démarrage de la lecture sera plus long et il est possible que tous les fichiers enregistrés ne soient pas lus.
- Seuls les disques contenant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Les noms de fichiers JPEG doivent contenir 8 caractères ou moins et aucun espace ou caractère spécial (. / = +).
- Seul un disque multisessions peut être lu. S'il y a un segment vide sur le disque multisessions, le disque ne sera lu que jusqu'au segment vide.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 999 images sur un CD.
- Lorsque vous lisez un CD de photos Kodak/Fuji, seuls les fichiers JPEG qui se trouvent dans le dossier photo peuvent être lus.
- Il est possible que les disques de photos autres que Kodak/Fuji Picture soient plus longs au démarrage de la lecture ou ne soient pas lus du tout.


DVD±R/RW, CD-R/RW, disques DivX

- Ce produit ne prend en charge que les formats d'encodage autorisés par DivX Networks, Inc. Ainsi, il est possible qu'un fichier DivX créé par l'utilisateur ne puisse pas être lu.
- Toute mise à jour du logiciel avec des formats non pris en charge est impossible. (Ex. : QPEL, GMC, résolutions supérieures à 800 x 600 pixels, etc.)
- Les sections comportant un taux d'images élevé ne pourront peut-être pas être lues pendant la lecture d'un fichier DivX.
- Pour toute information complémentaire sur les formats autorisés par DivX Networks, Inc., visiter le site www.divxnetworks.net.


Panneau avant

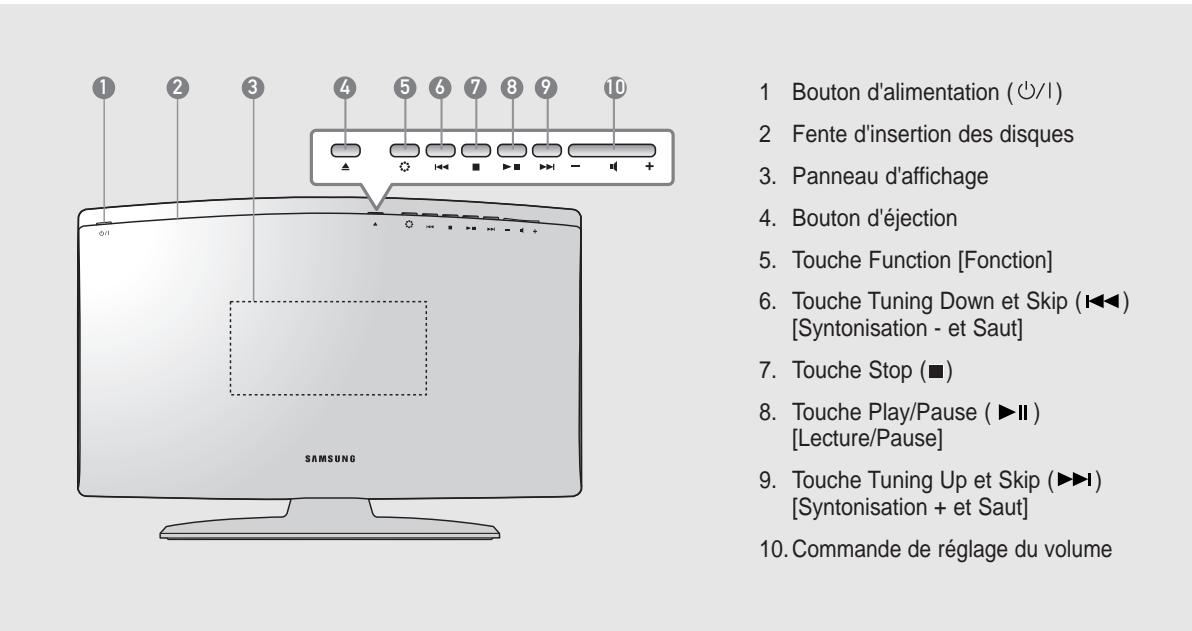


Panneau arrière

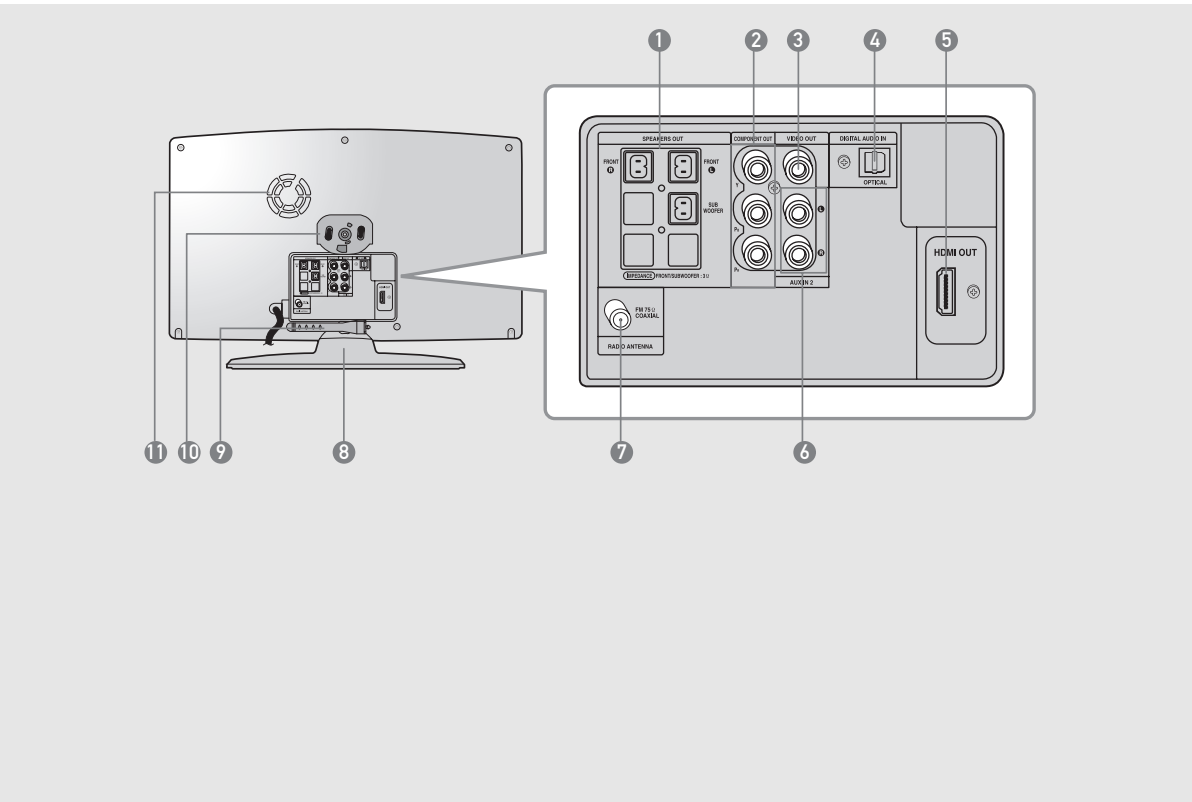


Façade latérale

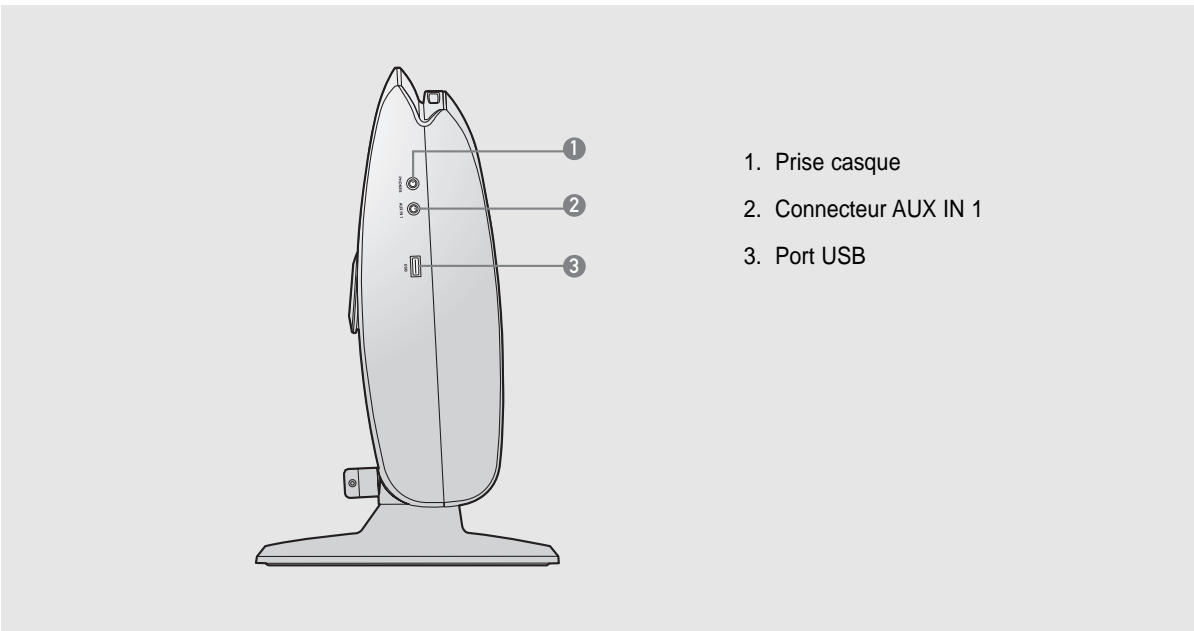

Accessoires

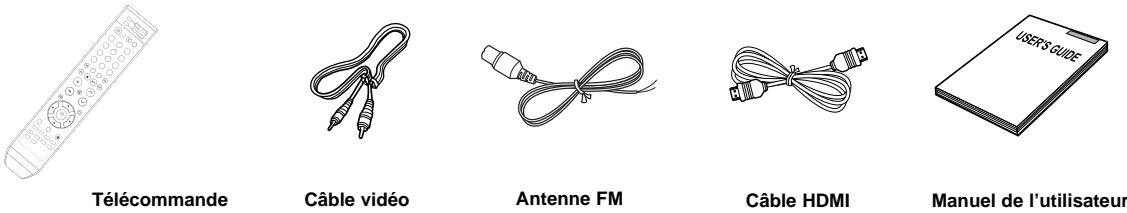


Télécommande

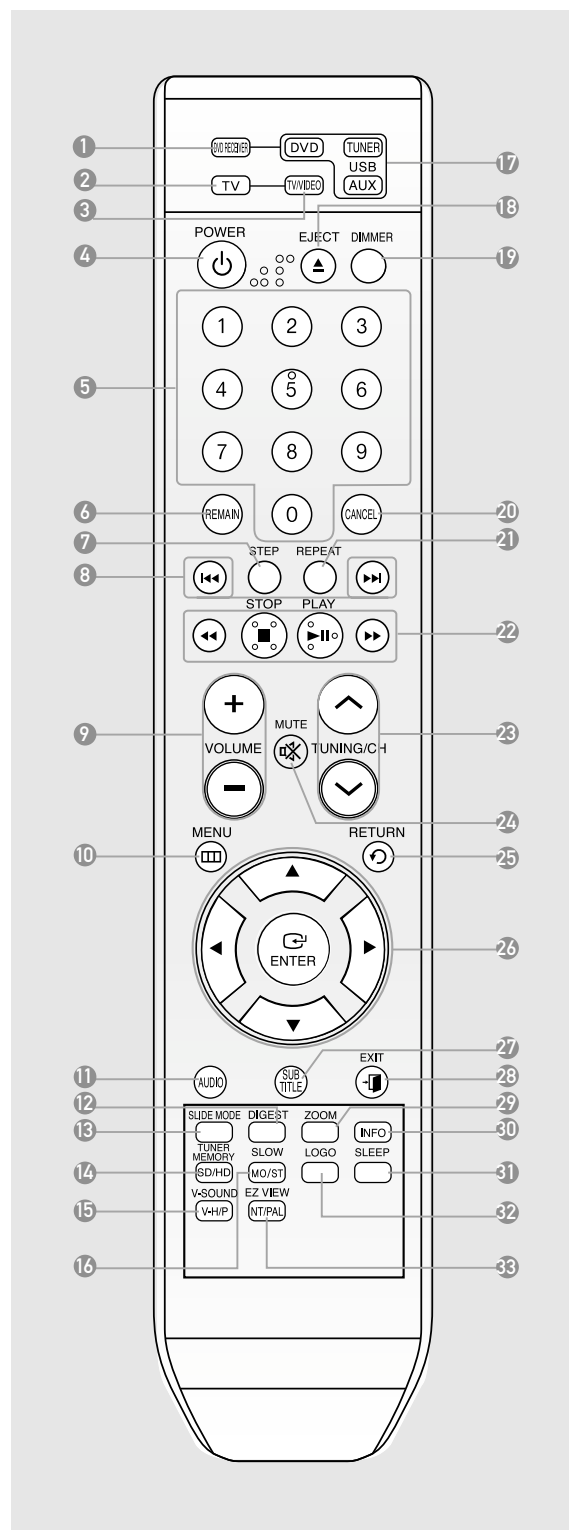


1. Touche DVD RECEIVER
2. Touche TV
3. Touche TV/VIDEO
4. Touche POWER
5. Touches numériques (0~9)
6. Touche REMAIN (RESTART)
7. Touche STEP
8. Touche Tuning Preset/CD Skip (Syntonisation programmée/Saut CD)
9. Touche VOLUME
10. Touche MENU
11. Touche AUDIO
12. Touche DIGEST
13. Touche SLIDE MODE
14. Touche TUNER MEMORY, Touche SD (définition standard)/HD (haute définition)
15. Touche V-SOUND (Son virtuel), V-H/P
16. Touche SLOW, MO/ST
17. Touche DVD
18. Touche TUNER
19. Touche USB, AUX
20. Touche EJECT
21. Touche DIMMER
22. Touche CANCEL
23. Touche REPEAT
24. Touche Play/Pause (Lecture/Pause)
25. Touche Stop
26. Touche SEARCH (RECHERCHE)
27. Touche TUNING/CH
28. Touche MUTE
29. Touche RETURN
30. Curseur/Touche Entrée
31. Touche SUBTITLE
32. Touche EXIT
33. Touche ZOOM
34. Touche INFO
35. Touche SLEEP
36. Touche LOGO
37. Touche EZ VIEW, NT/PAL

Insérez les piles de la télécommande

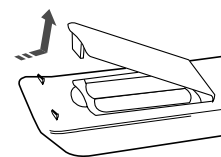

1 Retirez la protection de la batterie en suivant la direction de la flèche.




2 Insérez deux piles 1.5V AAA, en prenant soin de bien respecter la polarité (+ et -).

3 Remplacez le cache piles.




Suivez ces instructions pour éviter toute fuite ou fissure des piles :

- Placez les piles dans la télécommande en respectant la polarité : (+) à (+) et (-) à (-).
- Utilisez des piles du bon type. Des piles d'apparence similaire peuvent avoir une tension différente.
- Remplacez toujours les deux piles en même temps.
- N'exposez pas les piles à la chaleur ou à une flamme.

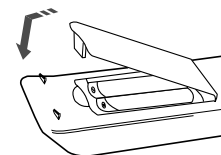


Portée de la télécommande

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres/23 pieds en ligne droite. Elle peut aussi fonctionner avec un angle horizontal de 30° à partir du capteur de l'appareil.

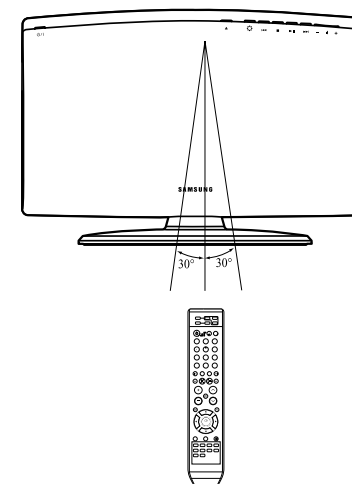

Connexion des enceintes

Avant de déplacer ou d'installer le produit, vérifiez qu'il est éteint et débranché.

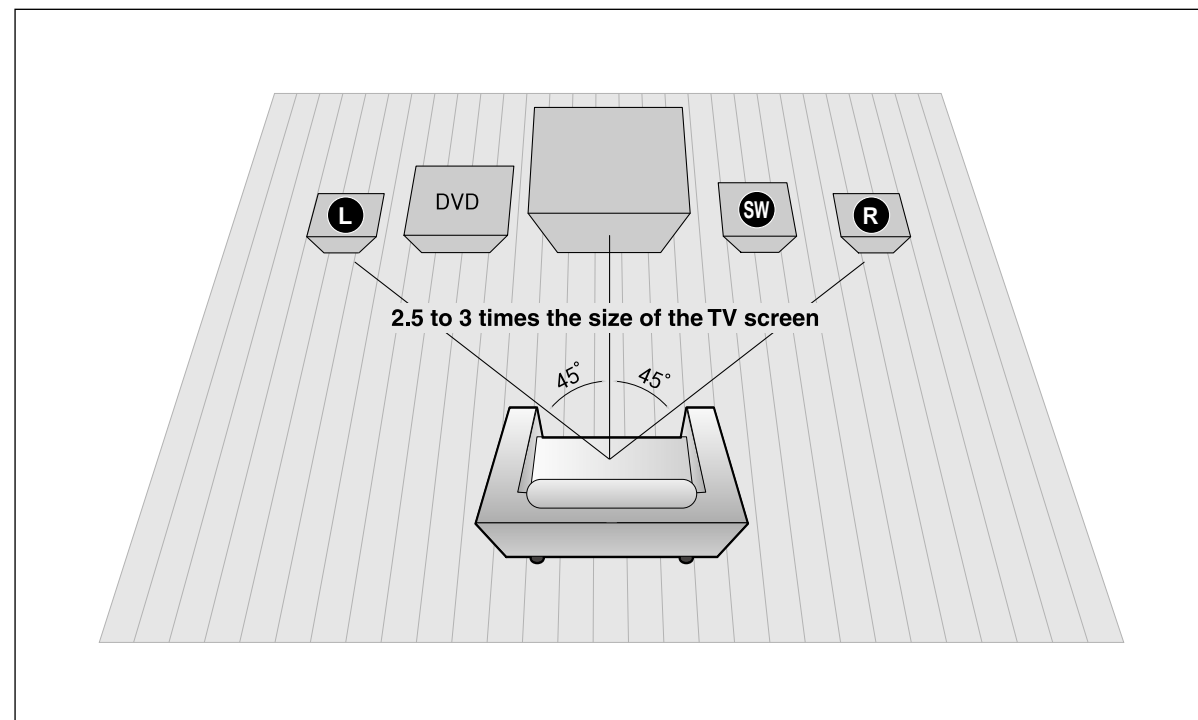

Emplacement du lecteur DVD

- Placez-le sur un meuble, une étagère ou dans le meuble sous le téléviseur.

Sélection de la position d'écoute

La position d'écoute devrait se situer à une distance d'environ 2 fois et demi à 3 fois la taille de l'écran du téléviseur.
Exemple : Pour des téléviseurs 32" 2 à 2,4 m (6 à 8 pieds)
Pour des téléviseurs 55" 3,5 à 4 m (11 à 13 pieds)


Enceintes avant L R

- Placez les enceintes en avant de votre position d'écoute, de manière à ce qu'elles soient dirigées vers vous et inclinées vers l'intérieur (environ 45°).
- Placez les enceintes de manière à ce que leur haut-parleur d'aigus soient à la même hauteur que votre oreille.

Caisson de basses SW


- La position du caisson de basses n'est pas aussi critique. Placez-le à l'endroit de votre choix.

HT-X200

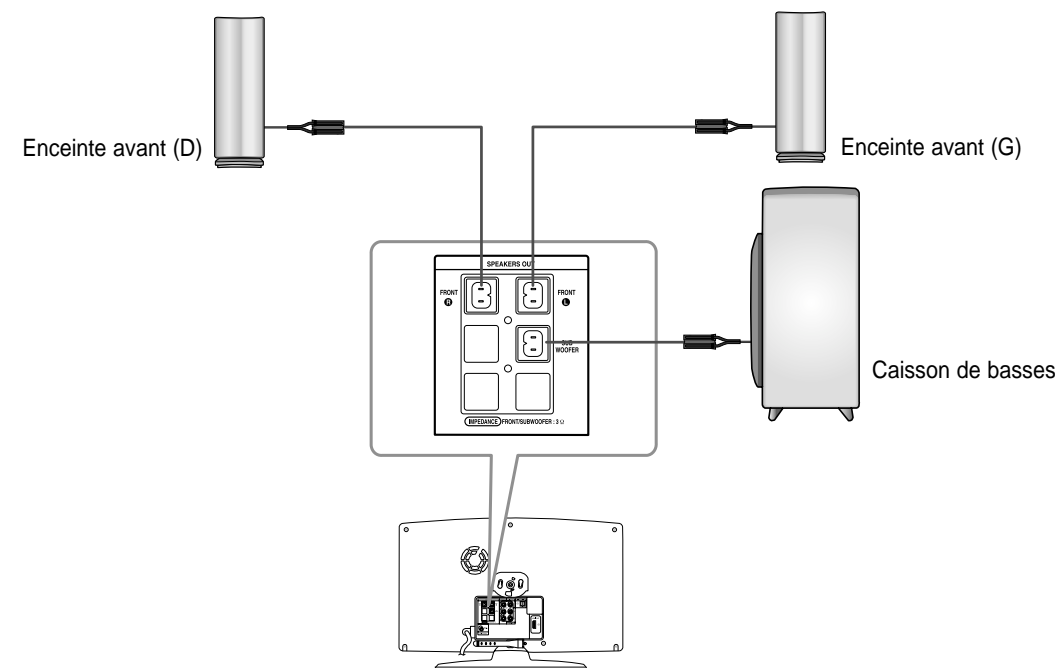


Connexion des enceintes

1

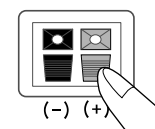

2

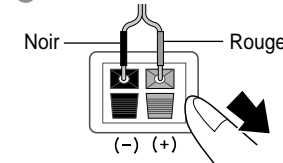

1 Faites pression et tenez le levier en position ouverte.

2 Insérez le câble noir dans la borne noire (-) et le câble rouge dans la borne rouge (+) puis relâchez l'ergot.

3 Branchez les jacks de connexion à l'arrière du lecteur DVD.

Assurez-vous que les couleurs des bornes des enceintes correspondent aux couleurs des jacks de connexion.



- Ne laissez pas les enfants jouer avec les enceintes. Ils pourraient être blessés si une enceinte tombait.
- Lorsque vous branchez les câbles sur les enceintes, assurez-vous de respecter la polarité (+/-).
- Maintenez le caisson de basses (Subwoofer) hors de la portée des enfants afin d'empêcher ces derniers de mettre les doigts ou des substances étrangères dans l'évent (ouverture) du caisson de basses.
- Ne pas utiliser les orifices d'aération pour installer le caisson de basses sur un mur.




- Si vous placez une enceinte à proximité de votre ensemble téléviseur, il se peut qu'il y ait une distorsion au niveau de la couleur de l'écran en raison du champ magnétique généré par l'enceinte. Dans ce cas, éloignez l'enceinte.


Méthode 1 : Installation du support de manière à ce que le lecteur DVD soit posé à plat.

Préparation :

- Branchez les câbles avant l'installation.
- Avant de déplacer ou d'installer le produit, vérifiez qu'il est éteint et débranché.

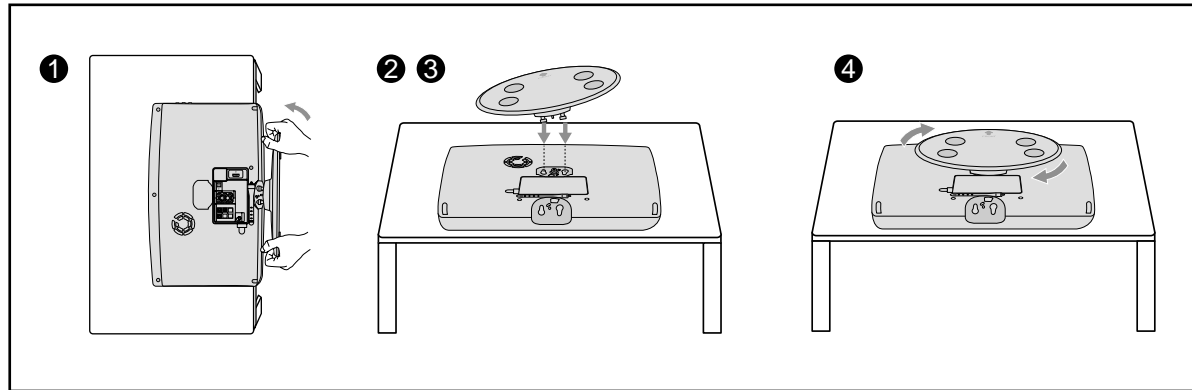

- 1 Tournez le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez-le.
 - Le lecteur DVD et le support sont séparés.
- 2 Tenez le lecteur DVD et le support comme indiqué et tournez le côté droit du support vers le haut afin qu'il soit légèrement incliné.
- 3 Insérez les 2 fixations du support dans les trous à l'arrière du lecteur DVD.
- 4 Tournez le côté droit du support dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le fixer à l'arrière du lecteur DVD.

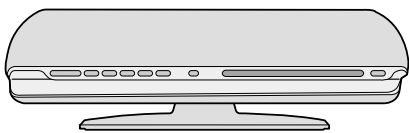


- Faites attention de ne pas rayer la surface du lecteur DVD durant l'installation du support.
- Ne tournez pas le lecteur DVD vers la gauche ou la droite, il risque de se détacher du support.


Méthode 2 : Installation du support de manière à ce que le lecteur DVD soit posé verticalement.

Préparation :


- Branchez les câbles avant l'installation.
- Avant de déplacer ou d'installer le produit, vérifiez qu'il est éteint et débranché.

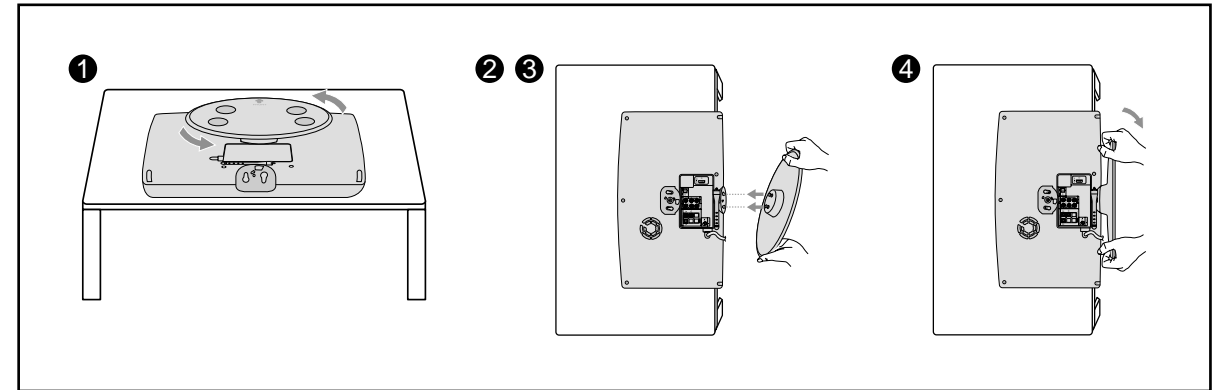

- 1 Tournez le support dans le sens de la flèche et sortez-le.
 - Le lecteur DVD et le support sont séparés.
- 2 Soulevez le côté droit du support de manière à ce qu'il soit légèrement incliné.
- 3 Insérez les 2 fixations du support dans les trous au bas du lecteur DVD.
- 4 Tournez le côté droit du support dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le fixer au bas du lecteur DVD.

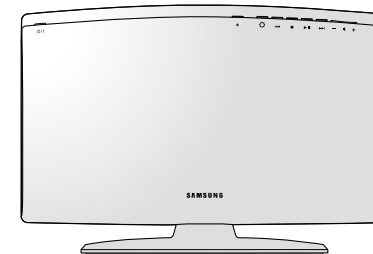


Rangement des câbles

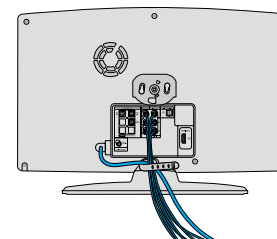

Maintenez les câbles ensemble à l'aide de l'attache de câble.

Branchement de la sortie vidéo au téléviseur

Choisissez l'une des trois méthodes de branchement du téléviseur proposées.

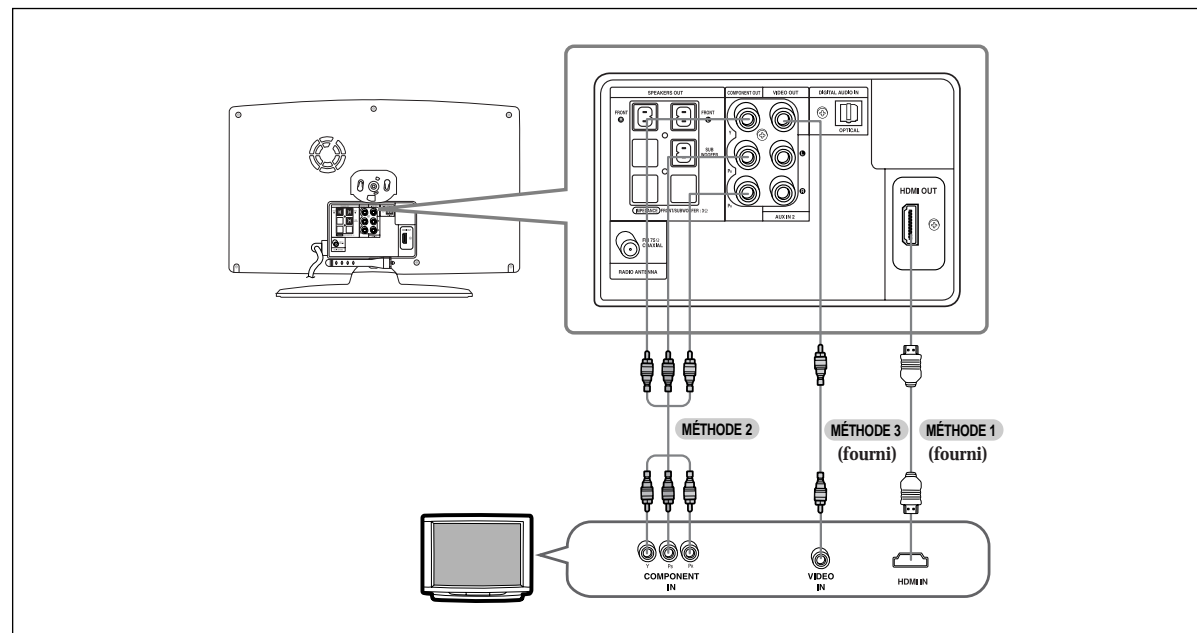

MÉTHODE 1 : HDMI (Qualité Supérieure)

Reliez la prise de sortie HDMI (HDMI OUT) située à l'arrière de l'unité principale à la prise d'entrée HDMI (HDMI IN) de votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.

MÉTHODE 2 : Vidéo composante (Meilleure qualité)

Si votre téléviseur est équipé d'entrées vidéo composante, branchez un câble vidéo composante (non fourni) entre les prises de sortie vidéo composante (Pr, Pb et Y) situées à l'arrière de l'unité principale et les prises correspondantes de votre téléviseur.

MÉTHODE 3 : Vidéo composite Bonne Qualité


Reliez la prise VIDEO OUT (SORTIE VIDÉO) située à l'arrière de l'unité principale à la prise VIDEO IN (ENTRÉE VIDÉO) de votre téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni.

- Ce produit utilise le mode Interlace scan [Balayage entrelacé] (576i, 480i) pour la sortie composante.
- Une fois la connexion vidéo établie, configurez la source d'entrée vidéo de votre téléviseur afin qu'elle corresponde à la sortie vidéo (HDMI, Component ou Composite) de votre home cinéma. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre téléviseur pour d'autres informations relatives à la manière de sélectionner la source d'entrée vidéo de votre téléviseur.
- En reliant un téléviseur Samsung à l'unité principale à l'aide d'un câble HDMI, vous pourrez faire fonctionner votre Home Theater à l'aide de la télécommande du téléviseur. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).)
- Vérifiez la présence du logo **Anynet+** (ce dernier indique que votre téléviseur prend cette fonction en charge).

Fonction HDMI

FR

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner la résolution de l'image pour la sortie HDMI.

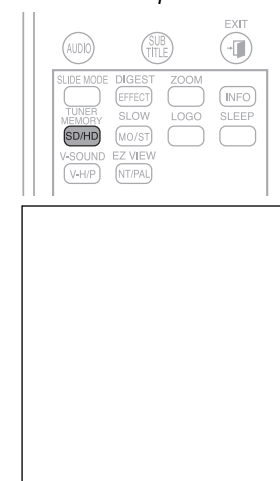


Utilisation de la fonction Anynet+(HDMI-CEC)

La fonction Anynet+ vous permet de contrôler d'autres appareils Samsung grâce à la télécommande de votre téléviseur Samsung. La fonction Anynet+ peut être utilisée en reliant ce système Home Theater à un téléviseur SAMSUNG à l'aide d'un câble HDMI. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les téléviseurs SAMSUNG prenant en charge la fonction Anynet+).



- 1 Branchez l'unité principale du système Home Theater à un téléviseur Samsung à l'aide d'un câble HDMI (cf. page 16).
- 2 Activez la fonction Anynet+ sur votre téléviseur (consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour toute information complémentaire).
 - Vous pouvez faire fonctionner le Home Theater à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. (Touches TV disponibles : ◀◀, ◻, ▶▶, ▲, ▼ et ◀, touches ▶, touches 0 ~ 9)

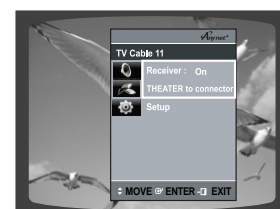

Si vous sélectionnez le téléviseur

Réglez la fonction Anynet+(HDMI-CEC) sur <On> (Marche) sur votre téléviseur.

- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.


Si vous sélectionnez le Home Theater

Sélectionnez le paramètre <THEATER to connector> et, le cas échéant, sélectionnez l'option de votre choix pour chacun des éléments ci-dessous.

- <View TV> : Jos Anynet+ (HDMI-CEC) on käytössä ja valitset View TV -vaihtoehdon, kotiteatteri ottaa automaattisesti käyttöön DIGITAL IN -tulon.
- <THEATER Menu> : vous permet d'accéder au menu Home Theater.
- <THEATER Operation> : vous permet d'afficher les informations de lecture du disque inséré dans le Home Theater.
- <Receiver : On> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre Home Theater.
- <Receiver : Off> : vous permet d'écouter des enregistrements audio sur votre téléviseur.

- Kun haluat kuunnella television ääntä kotiteatterista, kytke optinen johto.
- Jos Anynet+ (HDMI-CEC) on käytössä ja katkaiset keskusyksiköstä virran, myös televisiosta katkaistaan virta.
- Anynet+ (HDMI-CEC) toimii vain DVD-tilassa.

CONNEXIONS

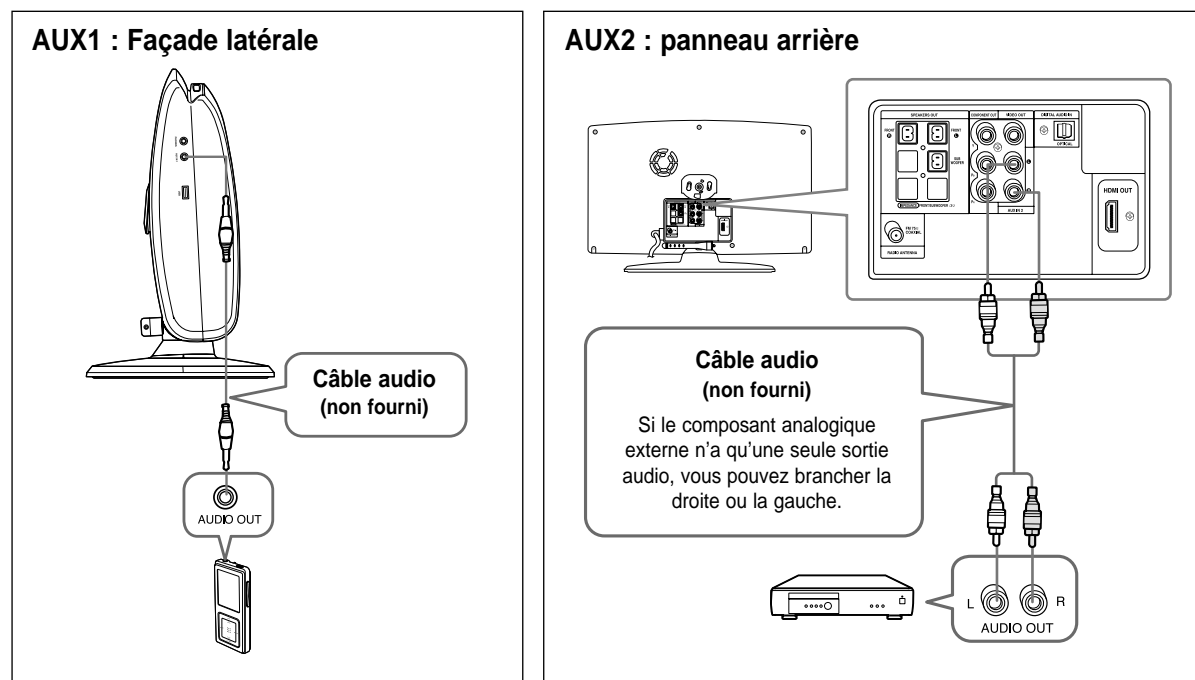

AUX1 : branchement d'un périphérique externe analogique/lecteur MP3


- 1 Reliez la prise AUX IN 1 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique/lecteur MP3.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX1>.
 - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION** (FONCTION) de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

AUX2 : branchement d'un périphérique externe analogique

Périphériques émettant des signaux analogiques (magnétoscope, par exemple)

- 1 Reliez la prise AUX IN 2 (Audio) de votre Home Theater à la prise Audio Out (Sortie audio) du périphérique externe analogique.
 - Veillez à bien respecter les codes couleurs utilisés pour les connecteurs.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <AUX2>.
 - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION** de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

- Vous avez la possibilité de relier la prise <Video output> (Sortie vidéo) de votre magnétoscope à la télévision et de relier la prise <Audio output> (Sortie audio) du magnétoscope à ce produit.

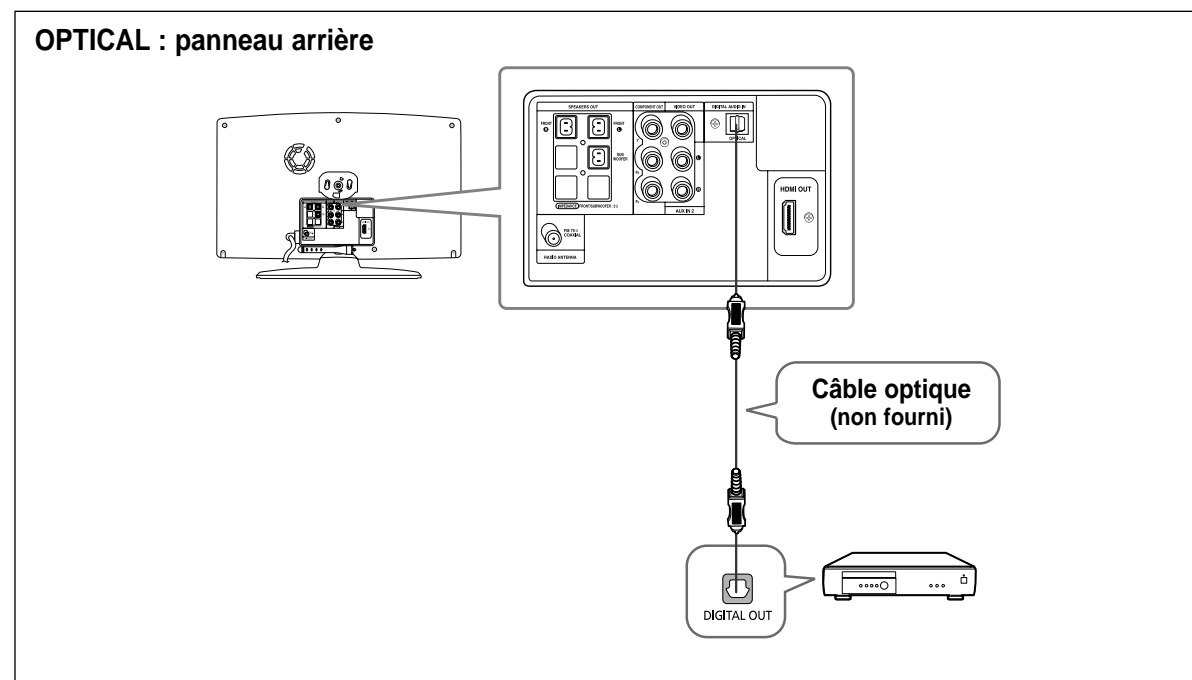


OPTICAL : Branchement d'un périphérique numérique externe

Périphériques émettant des signaux numériques (décodeur, par exemple)

- 1 Connectez l'entrée numérique (OPTICAL) à la sortie numérique sur le composant numérique externe.
- 2 Appuyez sur la touche **AUX** de la télécommande pour sélectionner l'entrée <D.IN>.
 - Vous pouvez également utiliser le bouton **FUNCTION** de l'unité principale. Les différents modes disponibles défilent comme suit : **DVD** → **D.IN** → **AUX 1** → **AUX 2** → **USB** → **FM**.

Connexion de l'antenne FM

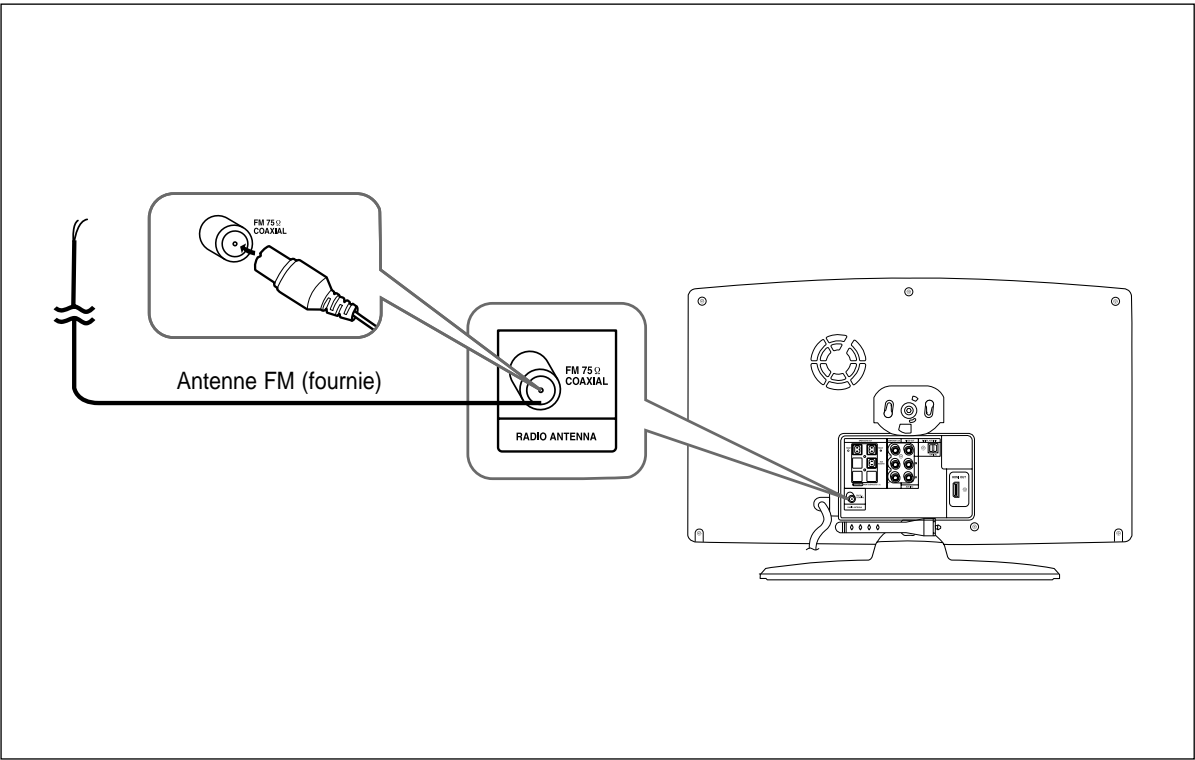


- 1 Connectez l'antenne FM fournie à la borne COAXIAL FM 75Ω.
- 2 Déplacez lentement le câble de l'antenne jusqu'à ce que vous trouviez un emplacement permettant une bonne réception. Fixez-le ensuite sur un mur ou une autre surface rigide.

• Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement fournit l'air frais dont l'appareil a besoin pour ne pas surchauffer.

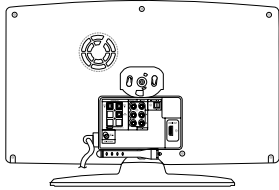

- Pour des raisons de sécurité, veuillez respecter attentivement ce qui suit.
- Vérifiez que l'appareil est bien ventilé. Une mauvaise ventilation peut entraîner un échauffement excessif et endommager l'appareil.
 - N'obstruez pas le ventilateur de refroidissement ni les orifices de ventilation (S'ils sont bloqués par un journal ou un tissu, la chaleur risque d'augmenter à l'intérieur de l'appareil ce qui risque de provoquer un incendie.)

Avant de lire le manuel d'utilisation

Assurez-vous de comprendre la signification des termes suivants avant de lire le manuel d'utilisation.

Icônes utilisées dans ce manuel

| Icône | Terme | Définition |
|-------|---------------|---|
| | DVD | Indique une fonction disponible avec un DVD ou un DVD-R/DVD-RW enregistré en mode vidéo, puis finalisé. |
| | CD | Indique une fonction disponible avec un CD de données (CD-R ou CD-RW). |
| | MP3 | Indique une fonction disponible avec un CD-R/-RW. |
| | JPEG | Indique une fonction disponible avec un CD-R/-RW. |
| | DivX | Indique une fonction disponible avec un support enregistré au format MPEG4 (DVD ± R/RW, CD-R ou CD-RW). |
| | Avertissement | Indique qu'une fonction n'est pas disponible ou qu'un paramétrage a peut-être été annulé. |
| | Remarque | Indique un conseil ou une instruction permettant d'utiliser chaque fonction de manière optimale. |

- Les instructions du présent manuel indiquées par le symbole "DVD ()" s'appliquent aux disques de type DVD-VIDÉO, DVD-AUDIO et DVD-R/-RW enregistrés en mode vidéo, puis finalisés. Lorsqu'un type de DVD particulier est mentionné, cela est indiqué séparément.
- Un DVD-R/-RW qui n'a pas été enregistré correctement au format DVD Vidéo ne pourra pas être lu.

Avant d'utiliser votre système home cinéma

Comment faire fonctionner votre téléviseur Samsung et home cinéma avec la télécommande du HT-X200

La télécommande de votre DVD Home Theater peut être utilisée pour faire fonctionner un téléviseur Samsung.




- 1 Branchez le cordon d'alimentation de l'unité principale dans une prise murale CA.
 - Avant de brancher votre système sur la prise murale, vous devez vérifier le réglage de la tension (FACULTATIF). Si la tension de la prise murale ne correspond pas au réglage indiqué à l'arrière de l'appareil, vous risquez d'endommager gravement votre système.
- 2 Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
- 3 Appuyez sur le bouton **POWER** (Alimentation) pour allumer votre téléviseur Samsung à l'aide de la télécommande.
- 4 Sélectionnez mode VIDEO en appuyant sur la touche **TV/VIDEO**.



- 5 Appuyez sur la touche **DVD RECEIVER** pour passer en mode DVD RECEIVER et utiliser le système "DVD Home Theater".
- 6 Appuyez sur le bouton **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **DVD** de la télécommande pour sélectionner le mode DVD/CD.

Sélection du format vidéo

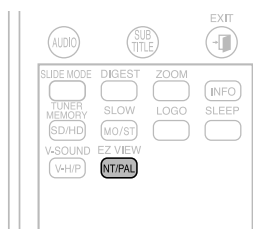


Appuyez sur la touche **NT/PAL** de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes lorsque l'appareil est éteint.

- Le format vidéo est réglé par défaut sur <PAL>.
- <NTSC> ou <PAL> s'affichent A ce moment, appuyez rapidement sur la touche NT/PAL pour sélectionner entre <NTSC> et <PAL>.
- Chaque pays a une norme de format vidéo différent.
- Pour une lecture normale, le format vidéo du disque doit être identique au format vidéo de votre téléviseur.


Lecture des disques



FR

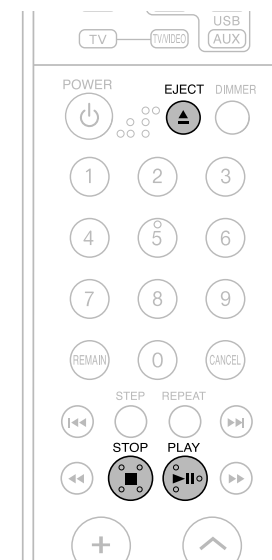

- 1 Insérez un disque verticalement dans la fente d'insertion des disques.
 - Insérez le disque en veillant à ce que son étiquette soit dirigée vers l'avant.
 - La lecture du disque commence automatiquement.

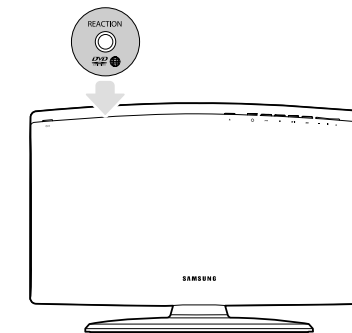

- 2 Pour éjecter le disque, appuyez sur la touche **EJECT** (ÉJECTION).

- Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **STOP**.
 - Si vous appuyez une fois sur cette touche, <PRESS PLAY> apparaît sur l'écran et l'endroit où la lecture a été interrompue est conservé en mémoire. Il suffit alors d'appuyer sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||) ou sur la touche **ENTER** pour reprendre la lecture à l'endroit où elle a été interrompue. (Cette fonction n'est disponible qu'avec les DVD.)
 - Si vous appuyez deux fois sur cette touche, <STOP> apparaît sur l'écran. La lecture reprend alors depuis le début si vous appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** (▶||).
- Pour interrompre temporairement la lecture, appuyez sur le bouton **PLAY/PAUSE** (▶||) en cours de lecture.
 - Appuyez de nouveau sur le bouton **PLAY/PAUSE** (▶||) pour reprendre la lecture normalement.




- Selon le contenu du disque, il se peut que l'écran initial soit différent.
- Aucun disque "piraté" ne doit être lu sur cet appareil. Dans le cas contraire, il s'agit d'une violation des recommandations relatives au CSS (Content Scrambling System : une sorte de système de protection contre la copie).

FONCTIONNEMENT

Lecture de CD MP3/WMA



Les CD de données (CD-R, CD-RW) encodés au format MP3/WMA peuvent être lus.

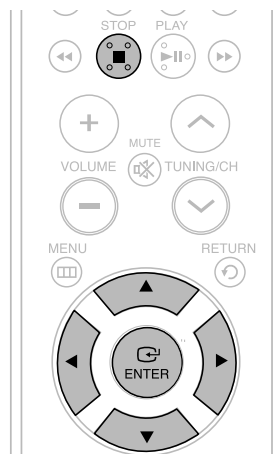


- 1 Chargez un disque enregistré au format MP3/WMA.
 - L'écran du menu MP3/WMA apparaît et la lecture démarre.
 - Selon le disque MP3/WMA, l'aspect du menu peut être différent.
 - Les documents WMA-DRM ne peuvent pas être lus.
- 2 En mode Stop, sélectionnez l'album ▲, ▼, ◀, ▶ et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Utilisez la touche ▲, ▼ pour sélectionner la piste.
- 3 Pour changer d'album, utilisez la touche ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner un autre album puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Pour sélectionner un autre album et une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **STOP** pour arrêter la lecture.

- Selon le mode d'enregistrement, il se peut que vous ne puissiez pas lire certains CD-MP3/WMA.
- Le sommaire d'un CD MP3/WMA varie selon le format de la piste MP3 enregistrée sur le disque.

➤ Pour lire un fichier dans l'écran du menu,

- Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◀, ▶ lorsque l'appareil est en mode stop puis sélectionnez l'icône désirée dans la partie supérieure du menu.

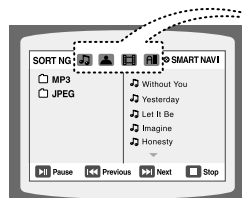


- 🎵 Pour lire les fichiers musicaux uniquement, choisissez l'icône 🎵.
- 👤 Pour voir les fichiers images uniquement, choisissez l'icône 👤.
- 📺 Pour voir les documents vidéo uniquement, choisissez l'icône 📺.
- 📁 Pour choisir tous les fichiers, choisissez l'icône 📁.

Lecture de fichier JPEG



Les images prises avec un appareil numérique ou un caméscope, ou des fichiers JPEG sur un PC peuvent être enregistrées sur un CD et lues ensuite avec ce lecteur DVD.


Mode Diaporama

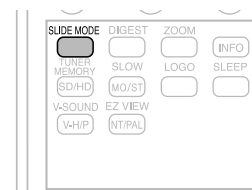

- 1 Chargez un disque enregistré au format JPEG.
 - La lecture commence automatiquement. Chaque image s'affiche pendant 5 secondes avant de laisser la place à la suivante.
 - 2 Appuyez sur la touche **SLIDE MODE**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la transition se fait dans l'ordre suivant :
SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →
SLIDE SHOW MODE : NONE
- Appuyez sur ◀◀▶▶ pour passer au diaporama suivant.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le diaporama avance ou recule.


Fonction Digest (Abrégé)

Vous pouvez voir 9 images JPEG sur l'écran du téléviseur.

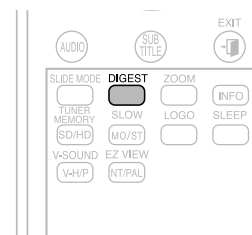


- 1 Appuyez sur la touche **DIGEST** au cours de la lecture.
 - Les fichiers JPEG seront affichés dans 9 fenêtres.
 - 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour sélectionner l'image que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - L'image sélectionnée est lue pendant 5 secondes avant que la suivante apparaisse.
- Pour voir l'image précédente ou suivante avec 9 fenêtres, appuyez sur ◀◀▶▶.

Fonction Rotation/Retournement

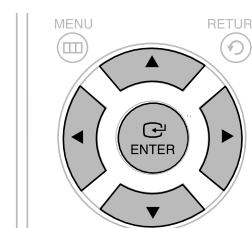

Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ au cours de la lecture.

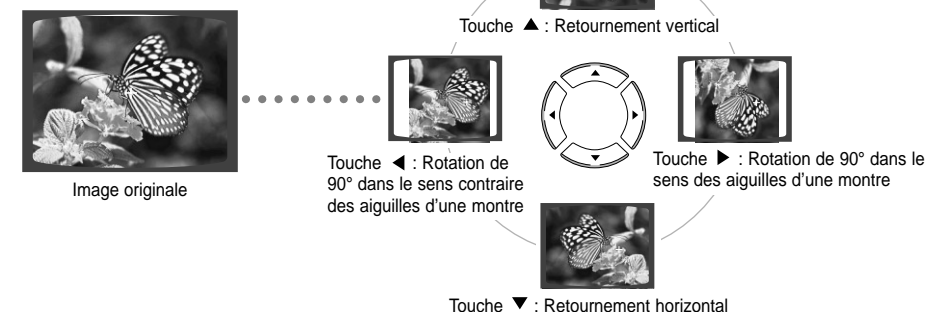

- Les résolutions maximales prises en charge par ce produit sont 5120 x 3480 (ou 19,0 MPixel) pour les fichiers JPEG standard et 2048 x 1536 (ou 3,0 MPixel) pour les fichiers images progressives.
- Si un fichier JPEG est lu lorsque la résolution de la sortie HDMI est de 720p/1080i, le mode passe automatiquement en mode 576p (480p).

Les fonctions décrites dans cette page concernent la lecture de disques DivX.



Passer avant/arrière

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **IIII**.

- Permet d'accéder au fichier suivant lorsque vous appuyez sur la touche **IIII**, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.
- Permet d'accéder au fichier précédent lorsque vous appuyez sur la touche **IIII**, s'il y a plus de 2 fichiers sur le disque.

Lecture accélérée


Pour lire un disque à une vitesse supérieure, appuyez sur **IIII** ou **IIII** pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur un de ces deux boutons, la vitesse de lecture change selon les critères ci-dessous :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Fonction Passer 5 minutes

Au cours de la lecture, appuyez sur la touche **IIII**.

- Chaque pression sur ce bouton **IIII** permet de faire avancer la lecture de 5 minutes.
- Chaque pression sur ce bouton **IIII** permet de faire reculer la lecture de 5 minutes.

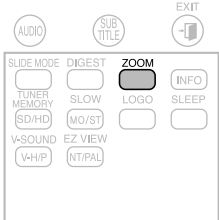

Fonction Zoom

1 Appuyez sur la touche **ZOOM**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <ZOOM X2> et <ZOOM OFF>.

2 Appuyez sur les touches **IIII**, **IIII**, **IIII**, **IIII** pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.


- Le fichier DivX ne peut être zoomé qu'en mode ZOOM X2.
- Les fichiers DivX ont des extensions de fichiers .Avi, mais tous les fichiers .Avi ne sont pas des fichiers DivX et ne sont donc pas tous compatibles avec ce lecteur.

Affichage audio

Appuyez sur la touche **AUDIO**.

- Si le disque comporte plusieurs pistes sonores, vous avez la possibilité de basculer entre elles.
- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <**AUDIO** (1/N, 2/N ...) > et <**IIII** >.


- <**IIII** > s'affiche lorsqu'une langue est prise en charge par le disque.

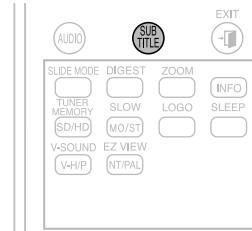

Affichage des sous-titres

Appuyez sur la touche **SUBTITLE**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, votre sélection change entre <SUBTITLE (1/N, 2/N ...) > et <SUBTITLE OFF>.
- Si le disque ne comporte qu'un fichier de sous-titres, il sera lu automatiquement.
- Voir numéro 2 (Fonction sous-titres) ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des sous-titres avec les disques DivX.

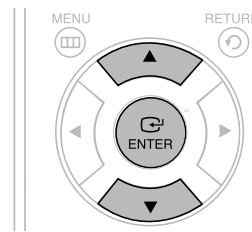

Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres

Si le disque contient plusieurs fichiers de sous-titres, les sous-titres par défaut ne correspondront pas forcément au film que vous souhaitez visionner. Vous devrez alors sélectionner la langue des sous-titres en procédant comme suit :

- En mode Stop, appuyez sur la touche **IIII**, **IIII** pour sélectionner la langue de sous-titres désirée (**IIII**) sur l'écran du téléviseur, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- La lecture du film se déroule normalement dès que vous avez sélectionné le fichier DivX de votre choix sur l'écran du téléviseur.

DivX (Digital internet video eXpress)

Le DivX est un format de fichier vidéo développé par Microsoft et basé sur la technologie de compression MPEG4. Ce format permet la diffusion en temps réel de données audio et vidéo sur Internet. Le MPEG4 est utilisé pour l'encodage vidéo et le MP3 pour l'encodage audio. Ainsi, les utilisateurs peuvent visionner un film en bénéficiant d'une image et d'un son proches de la qualité DVD.

1. Formats pris en charge

Ce produit ne prend en charge que les formats multimédias suivants. Si ni le format audio, ni le format vidéo ne sont pris en charge, l'utilisateur pourra rencontrer des problèmes tels que des images coupées ou une absence de son.

Formats vidéo pris en charge

| Format | AVI | WMV |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| Versions prises en charge | DivX3.11~DivX5.1, XviD | V1/V2/V3/V7 |

Formats audio pris en charge

| Format | MP3 | WMA | AC3 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Débit binaire | 80~384 Ko/s | 56~128 Ko/s | 128~384 Ko/s |
| Fréquence d'échantillonnage | 44,1 kHz | | 44,1/48 kHz |

- Ratio d'affichage : la résolution DivX par défaut est de 640 x 480 pixels (4:3), mais ce produit prend en charge des résolutions pouvant atteindre 800X600 pixels (16:9). Les résolutions d'écran supérieures à 800 ne sont pas prises en charge.
- Lorsque vous lisez un disque dont la fréquence d'échantillonnage est supérieure à 48 kHz ou 320 Ko/s, l'image peut trembler pendant la lecture.


2. Fonction Caption (Légende)

- Vous devez avoir un minimum d'expérience de l'extraction et de l'édition vidéo pour pouvoir utiliser cette fonction correctement.
- Pour utiliser la fonction Légende, enregistrez le fichier légende (*.smi) sous le même nom de fichier que le fichier DivX (*.avi) et placez-le dans le même dossier.
Exemple. Racine Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 60 caractères alphanumériques ou jusqu'à 30 caractères asiatiques (caractères de 2 octets comme en coréen ou en chinois, par exemple).

Affichage des informations du disque




Vous pouvez voir les informations de lecture du disque sur l'écran du téléviseur.

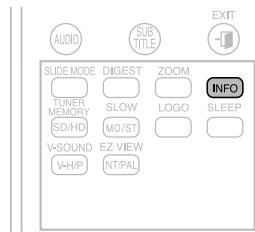

Appuyez sur la touche **INFO**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un affichage à l'autre dans l'ordre suivant :

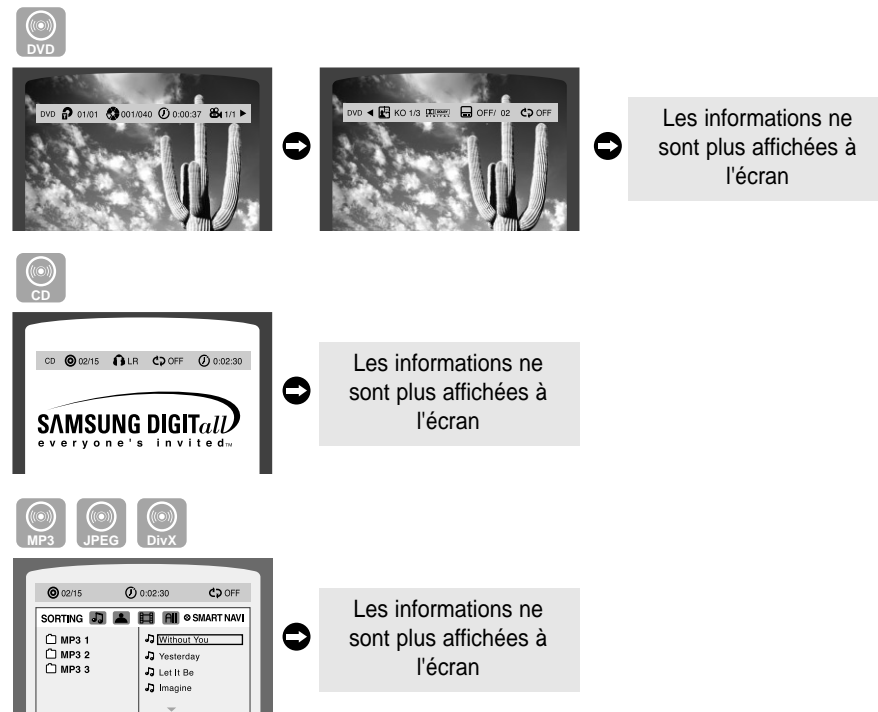

- Selon le disque, l'écran des informations du disque peut se présenter de manière différente.
- Selon le disque vous pouvez également sélectionner DOLBY DIGITAL ou PRO LOGIC.

apparaît sur l'écran du téléviseur !

L'affichage de ce symbole sur l'écran du téléviseur à la suite de l'utilisation de touches de fonctions indique que l'opération demandée est impossible lorsque le disque est en cours de lecture.

Affichage à l'écran

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| DVD Affichage DVD | Affichage TITRE | Affichage TEMPS ÉCOULÉ | LR Affichage STEREO (G/D) |
| DVD AUDIO Affichage DVD-AUDIO | Affichage CHAPITRE | Affichage RÉPÉTITION DE LECTURE | Affichage DOLBY DIGITAL |
| CD Affichage CD | Affichage PISTE (FICHER) | Affichage LANGUE AUDIO | Affichage ANGLE |
| | Affichage GROUP | Affichage SOUS-TITRES | |


Vérification de la durée résiduelle



Appuyez sur la touche **REMAIN**.

- Pour vérifier la durée totale et la durée résiduelle d'un titre ou d'un chapitre en cours de lecture.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche **Remain**

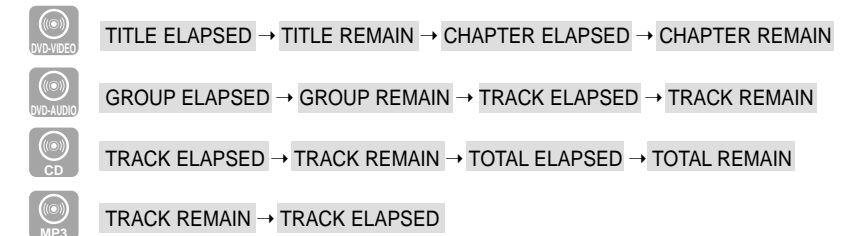

Lecture rapide




Appuyez sur la touche **◀▶▶▶**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture, la vitesse de celle-ci changera comme suit :




- Au cours de la lecture rapide d'un CD ou d'un CD MP3, vous entendez le son uniquement à une vitesse 2x et non pas à 4x, 8x et 32x.

Lecture lente

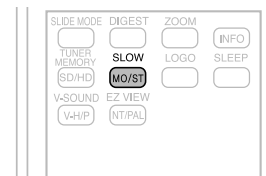


Appuyez sur la touche **SLOW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, la vitesse de lecture change dans l'ordre suivant :




- Aucun son n'est émis pendant la lecture lente.
- La lecture lente à l'envers ne fonctionne pas avec les DivX.

Sauter des Scènes/Chansons

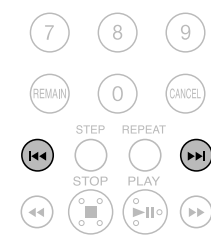

Appuyez sur la touche **REPEAT**.


- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton pendant la lecture, vous lancez le chapitre, la piste ou le répertoire (fichier) suivant ou précédent.
- Il est impossible de sauter un chapitre de manière consécutive.

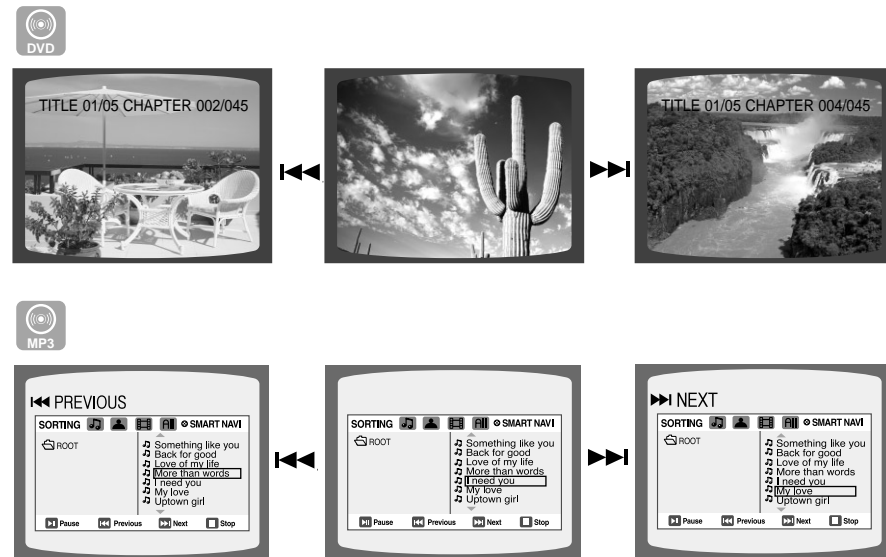

Répétition de lecture




La répétition de lecture vous permet de répéter un chapitre, un titre, une piste (chanson) ou un répertoire (fichier MP3).

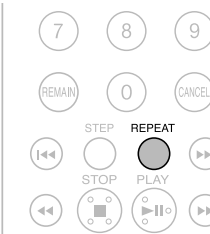

Appuyez sur la touche **REPEAT**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture, le mode de répétition de lecture change dans l'ordre suivant :

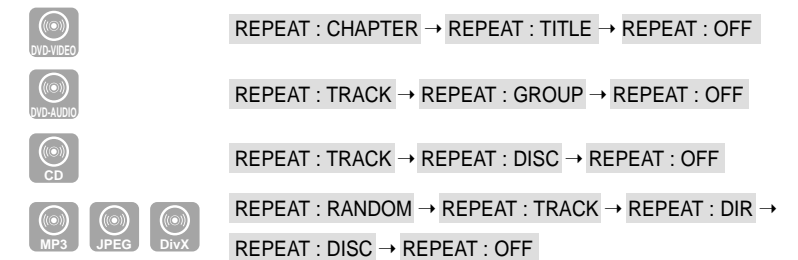

Options de la répétition de lecture

CHAPITRE : Lit de manière répétée le chapitre sélectionné.

TITRE : Lit de manière répétée le titre sélectionné.

GROUPE : Lit de manière répétée le groupe sélectionné.

ALÉATOIRE : Joue les pistes de manière aléatoire.
(Une piste déjà lue peut être lue à nouveau.)


PISTE : Lit de manière répétée la piste sélectionnée.

DIR : Lit de manière répétée toutes les pistes contenues dans le dossier sélectionné.


DISQUE : Lit de manière répétée l'ensemble du disque.

OFF : Annule la répétition de lecture.

Pour sélectionner le mode Répétition de lecture dans l'écran d'informations du disque

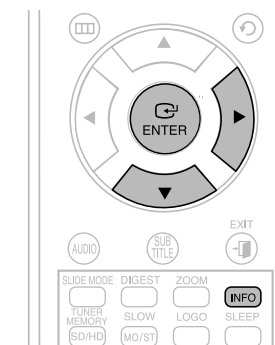

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage **RÉPÉTITION DE LECTURE** (↻).
- 3 Appuyez sur **▼** pour sélectionner le mode souhaité de Répétition de lecture.
 - Pour sélectionner un autre album ou une autre piste, répétez les étapes 2 et 3 décrites ci-dessus.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.

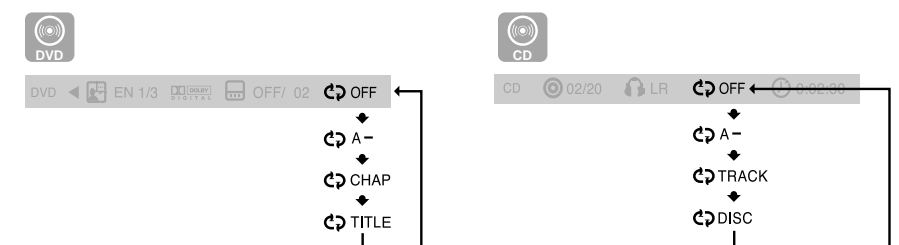


- Les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG ne permettent pas de sélectionner la fonction Repeat Play [Répétition de la lecture] à partir de l'écran d'informations.

Répétition de lecture A-B



Vous pouvez lire de manière répétée une section d'un DVD.

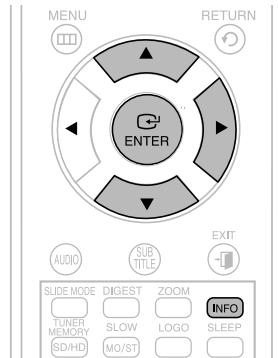

- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► la flèche pour aller à l'affichage **REPETITION DE LECTURE** (↻).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner <A-> puis appuyez sur la touche **ENTER** au début du segment souhaité.
 - Lorsque vous appuyez sur la touche **ENTER**, la position sélectionnée est mémorisée.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER** à la fin du segment souhaité.
 - Le segment indiqué sera répété.

DVD ◀ ▶ EN 1/3 OFF/ 02 ↻ A-B
REPEAT : A-B

- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur les touches ▲, ▼ pour sélectionner ↻ OFF.

• La fonction A-B Repeat (Répétition A-B) n'est pas disponible avec les disques enregistrés au format DivX, MP3 ou JPEG.

Fonction Step




- Appuyez deux fois sur le bouton **STEP**.
- L'image avance d'une image chaque fois que vous appuyez sur cette touche au cours de la lecture.

• Aucun son n'est émis pendant la lecture du film.


Fonction Angle



Cette fonction vous permet de voir la même scène sous des angles différents.

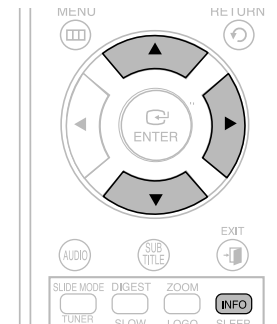

- 1 Appuyez deux fois sur le bouton **INFO**.
- 2 Appuyez sur ► pour aller à l'affichage **ANGLE** (⌂).
- 3 Appuyez sur les touches ▲, ▼ ou les touches numériques pour sélectionner l'angle que vous souhaitez.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un angle à l'autre dans l'ordre suivant :

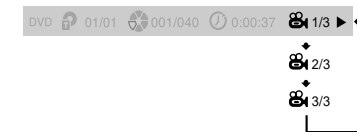


• La fonction Angle est active uniquement avec les disques sur lesquels plusieurs angles ont été enregistrés.

Fonction Zoom (Agrandissement de l'écran)



Cette fonction vous permet d'agrandir une partie de l'image affichée.

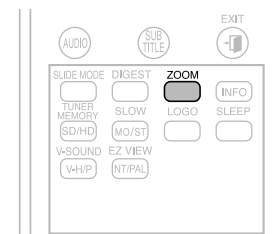

- 1 Appuyez sur la touche **ZOOM**.
- 2 Appuyez sur ▲, ▼, ◀, ▶ pour aller dans la partie que vous souhaitez agrandir.
- 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous passez d'un niveau à l'autre dans l'ordre suivant :


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

• Lors de la lecture d'un disque enregistré au format DivX, la taille de l'écran double.

Utilisation de la fonction Lecture (suite)

FR

Fonction EZ VIEW

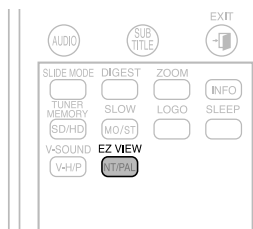

Appuyez sur la touche **EZ VIEW**.

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, la fonction zoom passe de On à Off et inversement.
- Lorsque vous passez un film en format grand écran, vous pouvez enlever les bandes noires en haut et en bas de l'écran en appuyant sur la touche **EZ VIEW**.




- Cette fonction ne fonctionne pas si le DVD est enregistré dans un format angle multi-caméra.
- Il se peut que les bandes noires ne disparaissent pas car certains DVD ont un rapport intégré en mode vertical et horizontal.
- Cette fonction n'est pas applicable pour les disques DivX.
- Kun käytössä on EZ-näkymä, kuvaa voidaan rajata hieman vasemmalta ja oikealta.

Groupe Bonus




Certains disques DVD-Audio disposent d'un groupe 'bonus' extra qui nécessite un numéro à 4 chiffres pour y accéder. Voir l'emballage du disque pour plus de détails et pour connaître ce numéro.

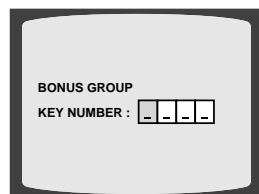

Lorsque vous lisez un disque DVD-Audio qui dispose d'un groupe bonus, l'écran de saisie du numéro apparaît automatiquement.

- Si vous éjectez le disque, éteignez l'appareil, ou débranchez le lecteur, vous devrez saisir à nouveau le numéro.


Pages de navigation

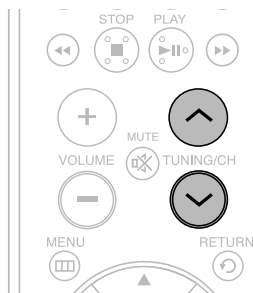


Lors de la lecture, appuyez sur la touche **↕** de la télécommande.

- Vous pouvez sélectionner l'image que vous souhaitez sur un disque DVD-AUDIO contenant des images fixes.
- Avec certains disques, selon leur fabrication, il se peut que vous ne puissiez pas sélectionner d'images.


Fonction de sélection de la langue audio

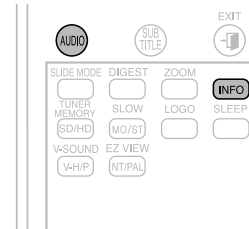


- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▲**, **▼** ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue audio que vous souhaitez.
 - Selon le nombre de langues sur un disque DVD, une autre langue audio (ANGLAIS, ESPAGNOL, FRANCAIS, etc.) est sélectionnée chaque fois que vous appuyez sur la touche.

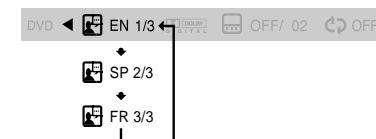

Fonction de sélection de la langue des sous-titres

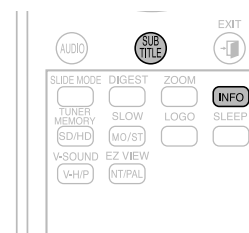


- 1 Appuyez deux fois sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▶** pour aller à l'affichage **SUBTITLE** ().
- 3 Appuyez sur **▼** ou sur les touches numériques pour sélectionner la langue que vous souhaitez pour les sous-titres.

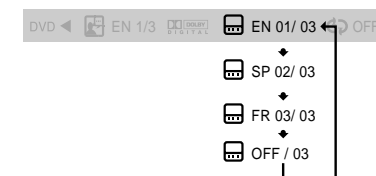

- Pour utiliser cette fonction, vous pouvez également appuyer sur les touches **AUDIO** ou **SUBTITLE** (SOUS-TITRES) de la télécommande.
- Selon le disque, il est possible que les fonctions langue audio et sous-titres ne soient pas disponibles.

FONCTIONNEMENT

Passer directement à une scène ou une chanson

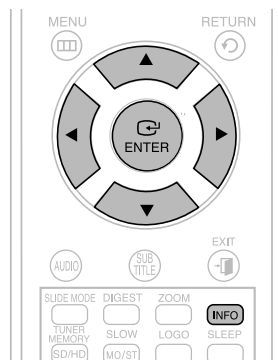


- 1 Appuyez sur la touche **INFO**.
- 2 Appuyez sur **▲**, **▼** ou les touches numériques pour sélectionner le titre ou la piste que vous souhaitez et appuyez (**ENTER**) ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **◀**, **▶** pour aller à l'affichage Chapitre (**⌂**).
- 4 Appuyez sur **▲**, **▼** ou les touches numériques pour sélectionner le chapitre que vous souhaitez et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur les touches **◀**, **▶** pour aller à l'affichage de la durée (**⌚**).
- 6 Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le moment souhaité et appuyez ensuite sur **ENTER**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1 ▶



Appuyez sur les touches **numériques**.

- Le fichier sélectionné sera lu.
- Il est impossible d'utiliser la touche **▲**, **▼** pour déplacer le curseur vers un dossier pendant la lecture d'un disque MP3 ou JPEG. Pour déplacer le curseur vers un dossier, appuyez sur **STOP** (**■**) puis sur **▲**, **▼**.

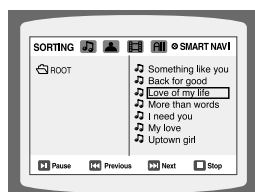


- Vous pouvez presser **◀◀▶▶** sur la télécommande pour accéder directement au titre, au chapitre ou à la piste que vous souhaitez.
- Selon le disque, il se peut que vous ne puissiez pas accéder au titre ou au moment sélectionné.

Utilisation du menu du disque



Vous pouvez utiliser les menus pour la langue audio, la langue des sous-titres, le profil, etc. Le contenu du menu DVD diffère d'un disque à l'autre.

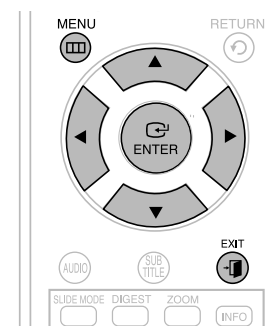


- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▲**, **▼** pour aller à **<Disc Menu>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Lorsque vous sélectionnez le menu du disque qui n'est pas supporté par le disque, le message **<This menu is not supported>** apparaît à l'écran.
 - 3 Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀**, **▶** pour sélectionner l'élément souhaité.
 - 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

- L'affichage du menu du disque peut être différent selon le disque.

Utilisation du menu du titre



Pour des DVD contenant plusieurs titres, vous pouvez voir le titre de chaque film. La disponibilité de cette fonction peut varier en fonction du disque utilisé.

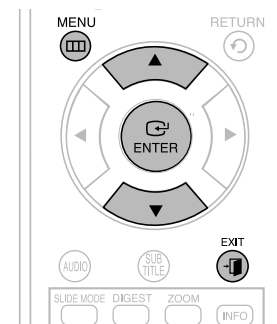


- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▲**, **▼** pour aller au **<Title Menu>**.
 - 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le menu du titre apparaît.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.


- L'affichage du menu du titre peut être différent selon le disque.

Lecture de fichiers multimédia à l'aide de la fonction USB HOST (HOTE USB)

Vous pouvez profiter de fichiers média tels que des images, des films et de la musique enregistrés sur un lecteur MP3, une mémoire USB ou un appareil photo numérique en vidéo haute qualité en branchant le périphérique de stockage sur le port USB du home cinéma.

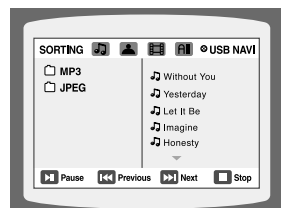

1 Branchez le périphérique USB sur le port USB situé sur le côté de l'unité.

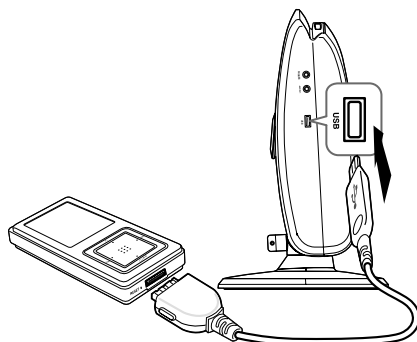

2 Appuyez sur la touche **FUNCTION** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner le mode USB.

- <USB> apparaît brièvement à l'écran.
- Le menu USB s'affiche à l'écran de la télévision et le fichier enregistré est lancé.

3 Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour arrêter la lecture.

➤ Déconnecter un périphérique USB en toute sécurité

Afin de ne pas endommager les données sauvegardées dans le périphérique USB, suivez les instructions pour retirer le périphérique en toute sécurité avant de débrancher le câble USB.

- (1) Appuyez sur **STOP** (■) deux fois de suite.
L'écran affichera **REMOVE USB**.
- (2) Retirez le câble USB.

Passer avant/arrière



Appuyez sur le bouton **◀▶** en cours de lecture.

- En cas de fichiers multiples, une pression sur le bouton **▶▶** permet de lire le fichier suivant.
- En cas de fichiers multiples, une pression sur le bouton **◀◀** permet de lire le fichier précédent.

Lecture accélérée



Pour lire un disque à une vitesse supérieure, appuyez sur **◀▶** ou pendant la lecture.

- Chaque fois que vous appuyez sur un de ces deux boutons, la vitesse de lecture change selon les critères ci-dessous :
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Périphériques compatibles

1. Périphériques USB prenant en charge les périphériques de stockage de masse USB 1.0. (Périphériques USB fonctionnant comme des disques durs amovibles sous Windows (2000 ou version supérieure) sans devoir installer un pilote supplémentaire.)
2. Lecteur MP3 : lecteur MP3 de type flash et disque dur.
3. Appareil photo numérique : le protocole PTP n'est pas pris en charge.
 - Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme spécifique une fois connectés à l'ordinateur ne sont pas pris en charge.
4. Disque dur USB et lecteur flash USB : périphériques prenant en charge les protocoles USB2.0 ou USB1.1.
 - Une différence de qualité de lecture est possible si l'appareil est utilisé avec un périphérique USB1.1.
 - Veillez à brancher un cordon d'alimentation auxiliaire sur votre disque dur USB. Dans le cas contraire, il risque de ne pas bien fonctionner.
5. Lecteur de carte USB : lecteur de cartes USB monofentes et lecteur de cartes USB multifentes.
 - Le lecteur de carte USB peut ne pas être pris en charge par le matériel de certains constructeurs.
 - Des problèmes sont possibles si plusieurs dispositifs de mémoire sont installés dans un seul lecteur de cartes.
6. Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu s'il est utilisé avec un câble d'extension USB.

Formats pris en charge

| | Nom de fichier | Extension de fichier | Débit binaire | Version | Pixel | Fréquence d'échantillonnage |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| Image fixe | JPG | JPG .JPEG | — | — | 640X480 | — |
| Musique | MP3 | .MP3 | 80~384kbps | — | — | 44.1kHz |
| | WMA | .WMA | 56~128kbps | V8 | — | 44.1kHz |
| Documents vidéo | WMV | .WMV | 4Mbps | V1,V2,V3,V7 | 720X480 | 44.1KHz~48KHz |
| | DivX | .AVI, .ASF | 4Mbps | DivX3.11~DivX5.1,XviD | 800X600 | 44.1KHz~48KHz |

- Le protocole CBI (Control/Bulk/Interrupt) n'est pas pris en charge.
- Les appareils photo numériques utilisant le protocole PTP ou nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'ils sont raccordés à un PC ne sont pas pris en charge.
- Un appareil utilisant un système de fichier NTFS n'est pas pris en charge.
(Seul un système de fichier FAT l'est.)
- Certains lecteurs MP3, qui sont connectés à ce produit, risquent de ne pas fonctionner, cela dépend de la taille du secteur de leur système de fichiers.
- La fonction Hôte USB n'est pas prise en charge si un produit qui transfère des fichiers multimédias à l'aide du logiciel de son fabricant est connecté.
- Ce produit ne prend pas en charge les périphériques USB qui utilisent le protocole MTP (Media Transfer Protocol).
- La fonction USB de cet appareil n'est pas compatible avec tous les périphériques USB.
Pour toutes informations concernant les périphériques compatibles, voir page 57.

Configuration de la langue

La langue utilisée pour afficher les menus OSD (menus à l'écran) est l'anglais par défaut.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Sélectionnez **<LANGUAGE>** puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches **▲, ▼** pour sélectionner **<OSD LANGUAGE>**, puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5 Appuyez sur **▲, ▼** pour sélectionner la langue désirée et puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, si vous avez choisi l'anglais, l'affichage à l'écran se fera en anglais.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.



- OSD LANGUAGE : Sélection de la langue de l'affichage à l'écran
 - AUDIO : Sélection de la langue audio (enregistrée sur le disque)
 - SUBTITLE : Sélection de la langue des sous-titres (enregistrée sur le disque)
 - DISC MENU : Sélection de la langue du menu du disque (enregistrée sur le disque)
- ※ Si la langue que vous avez sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue du menu ne changera pas même si vous le configurez pour qu'il s'affiche dans la langue que vous désirez.



- OTHER : Pour choisir une autre langue, sélectionnez OTHER et indiquez le code de langue du pays de l'utilisateur. (Cf. page 56 pour les codes de langue)
- Il est possible de sélectionner la langue AUDIO, ainsi que la langue des SOUS-TITRES et du MENU DISQUE

Configuration du type de l'écran du téléviseur

Selon le type de téléviseur (Ecran large ou écran classique 4:3), vous pouvez sélectionner le format d'écran du téléviseur.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<TV DISPLAY>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼** pour sélectionner l'élément souhaité et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Ajustement du rapport d'aspect de l'écran TV (taille de l'écran)

Le rapport horizontal-vertical de l'écran des téléviseurs traditionnels est de 4:3, tandis que celui d'un téléviseur doté d'un grand écran à haute définition est de 16:9. Ce rapport est communément désigné <rapport d'aspect>. Lors de la lecture d'un DVD dont le contenu fait appel à l'un et l'autre de ces deux rapports, il faut que vous ajustiez le rapport d'aspect pour qu'il corresponde à votre téléviseur ou moniteur.

Sur un téléviseur traditionnel, sélectionnez soit l'option <4:3PS> ou <4:3LB> selon vos préférences. Sélectionnez <WIDE/HDTV> si vous avez un téléviseur doté d'un grand écran.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Recadrage sur un téléviseur traditionnel.

- Seule la partie centrale des images 16:9 s'affiche à l'écran, leurs extrémités gauche et droite étant amputées.



4:3LB (4:3 Letterbox)

Sélectionnez ce mode pour afficher une image en 16:9 en mode Boîte aux lettres sur un téléviseur traditionnel.

- Des bandes noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.



WIDE/HDTV

Sélectionnez ce mode pour afficher des images 16:9 en mode Plein écran sur un téléviseur doté d'un grand écran.

- Cette sélection vous permet de bénéficier de l'aspect d'un grand écran.



- Si, en revanche, le rapport d'aspect d'une image stockée sur un DVD est de 4:3, il vous est impossible de l'afficher sur un grand écran.
- Etant donné qu'un DVD peut être enregistré dans divers formats, l'apparence de son contenu variera selon le logiciel, le type de téléviseur et le réglage du rapport d'aspect du téléviseur utilisés.
- En fonctionnement HDMI, l'écran passe automatiquement en mode Grand écran.

Configuration du contrôle parental (Niveau de classement)

Ce contrôle permet de restreindre la lecture de DVD réservés aux adultes ou de DVD violents que vous ne souhaitez pas que vos enfants regardent.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<PARENTAL>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼** pour sélectionner le niveau de contrôle parental que vous souhaitez puis appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Si vous sélectionnez le niveau 6, un disque qui contient un niveau 7 et supérieur ne peut être lu.
 - Plus le niveau est élevé plus le contenu se rapproche d'un contenu violent ou réservé aux adultes.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Le mot de passe est réglé sur <7890> par défaut.
 - Une fois que la configuration est terminée, vous revenez à l'écran précédent.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

• Cette fonction est disponible uniquement avec les DVD qui contiennent les informations de niveau de classement.

Configuration du mot de passe

Vous pouvez régler le mot de passe pour le réglage du contrôle parental (niveau).



- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<PASSWORD>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 5 Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche **ENTER**.
 - Entrez l'ancien mot de passe, le nouveau et confirmez le nouveau.
 - La configuration est terminée.

• Le mot de passe est réglé sur <7890> par défaut.

Si vous avez oublié votre mot de passe de contrôle parental, suivez les instructions suivantes


- Maintenez la touche **STOP** (■) enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque le message (NO DISC) apparaît sur l'afficheur de l'unité principale. Le message <INITIALIZE> apparaît alors sur l'afficheur et toutes les valeurs de réglage par défaut sont restaurées.
- Appuyez sur la touche **POWER**.

La fonction **RESET** (Réinitialisation) efface tous les réglages.
Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.

Paramétrer le papier peint



Lorsque vous regardez un DVD ou CD JPEG, vous pouvez configurer l'image que vous aimez comme fond d'écran.

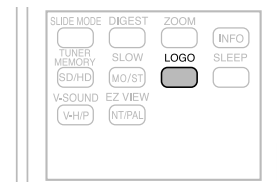

- 1 Lors de la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** lorsqu'une image que vous aimez apparaît.
- 2 Appuyez sur la touche **LOGO**.
 - <COPY LOGO DATA> s'affiche sur l'écran du téléviseur.
- 3 L'appareil va s'éteindre puis se rallumer.
 - Le papier peint sélectionné s'affiche.
 - Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 papiers peints.

• Cette fonction ne fonctionne pas lorsque la sortie HDMI est de 720p ou 1080i.

Pour sélectionner l'un des trois papiers peints que vous avez créés



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<LOGO>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▼** pour sélectionner le **<USER>** que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **ENTER**.
 - Cette option vous permet de sélectionner un des 3 fonds d'écran.
- 5 Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

- ORIGINAL : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image du logo Samsung en tant que fond d'écran.
- USER : Sélectionnez celui-là pour choisir l'image désirée en tant que fond d'écran.

- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour sortir de l'écran de configuration.

Mode Lecture de disque audio DVD

Certains disques audio DVD contiennent de la vidéo DVD ainsi que de l'audio DVD.
Pour lire la partie vidéo DVD du disque audio DVD, paramétrez l'unité en mode vidéo DVD.



- 1 Appuyez sur la touche **EJECT**, puis sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Setup>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<DVD TYPE>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur **▲, ▼** pour aller à **<DVD VIDEO>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - Paramétrez à nouveau les étapes 1 ~ 4 si vous souhaitez passer en mode DVD AUDIO Play.



Lorsque vous sélectionnez le mode de lecture du DVD :

- DVD VIDEO : réglé pour lire le contenu vidéo du DVD d'un disque audio DVD.
- DVD AUDIO : paramétrez pour lire le signal vocal du DVD tel qu'il est.



- Le mode de lecture du DVD est configuré sur DVD Audio comme configuré en usine par défaut.
- Eteindre l'appareil principal va automatiquement activer le mode DVD Audio.

Enregistrement DivX (R)

Veuillez utiliser le code d'enregistrement pour enregistrer ce lecteur et pouvoir utiliser le format DivX (R) vidéo on demand.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.divx.com/vod.

Configuration de la compression DRC (Compression de la plage dynamique)


Cette fonction vous permet de régler l'échelle entre les sons les plus forts et les plus faibles.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour profiter d'un son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à faible volume la nuit.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur **▼** pour aller à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur **▼** pour aller à **<DRC>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur la touche **▲, ▼** pour régler la compression de la plage dynamique.
 - Lorsque le bouton **▲** Cursor est actionné, l'effet est amplifié, et lorsque le bouton **▼** Cursor est enfoncé, l'effet est atténué.
- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Paramétrage AV SYNC

La vidéo peut sembler plus lente que l'audio si elle est connectée à un téléviseur numérique.
Dans ce cas, réglez le décalage audio de manière à ce qu'il soit synchronisé avec la vidéo.

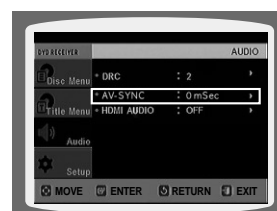

- 1 Appuyez sur la touche **MENU**.
 - 2 Appuyez sur le curseur **▼** pour accéder à **<Audio>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 3 Appuyez sur le curseur **▼** pour accéder à **<AV-SYNC>** et appuyez ensuite sur la touche **ENTER**.
 - 4 Appuyez sur les boutons Cursor **▲, ▼** pour sélectionner le décalage **<AV-SYNC>** puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
 - Vous pouvez paramétrer le temps d'attente de l'audio entre 0 ms et 300 ms. Paramétrez-le à un état optimal.
- Appuyez sur la touche **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Paramétrage de l'interface HDMI audio

Il est possible d'activer ou de désactiver les sons transmis par l'intermédiaire du câble HDMI.



- 1 En mode Stop, appuyez sur la touche **MENU**.
- 2 Appuyez sur la touche Cursor ▼ pour sélectionner <Audio> et appuyez sur la touche ENTER.
- 3 Appuyez sur la touche Cursor ▼ pour sélectionner <HDMI AUDIO> et appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Appuyez sur les touches Cursor ▲, ▼ pour sélectionner <ON> ou <OFF> et appuyez sur la touche **ENTER**.

- ON : les signaux audio et vidéo sont tous deux transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les haut-parleurs de votre téléviseur.
- OFF : seuls les signaux vidéo sont transmis par le câble de connexion HDMI. Les sons ne sont alors émis que par les enceintes de votre système Home Theater.

- Par défaut, cet appareil est réglé sur HDMI AUDIO OFF.
- L'interface HDMI AUDIO se règle automatiquement en mode 2 canaux lorsque les sons sont émis par les haut-parleurs du téléviseur.


- Appuyez sur le bouton **RETURN** pour revenir au niveau précédent.
- Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter l'écran de configuration.

Télécommande

- 1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
- 2 Sélectionnez une station.
 - Auto station 1 : Lorsque vous appuyez sur ◀▶ une station préréglée est sélectionnée.
 - Auto station 2 : Maintenez la touche ▼,▲ enfoncée pour rechercher automatiquement les stations.
 - Station manuelle : Appuyez rapidement sur ▼,▲ pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Unité principale

- 1 Appuyez sur la touche **FUNCTION** pour sélectionner la bande choisie (FM).
 - 2 Sélectionnez une station.
 - Auto station 1 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner <PRESET> et appuyez ensuite sur ◀▶ pour sélectionner la station préréglée.
 - Auto station 2 : Appuyez sur la touche **STOP** (■) pour sélectionner <MANUAL> et appuyez ensuite sur ◀▶ pour rechercher automatiquement la bande.
 - Station manuelle : Appuyez sur **STOP** (■) pour sélectionner <MANUAL> et appuyez ensuite brièvement sur ◀▶ pour accéder à une fréquence plus basse ou plus élevée.
- Appuyez sur la touche **MO/ST** pour écouter en Mono/Stéréo.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le son commute entre ■■■ (STEREO) et ■■■ (MONO).
 - Dans le cas de zones de mauvaise réception, sélectionnez ■■■ (MONO) pour avoir une retransmission claire et sans interférence.

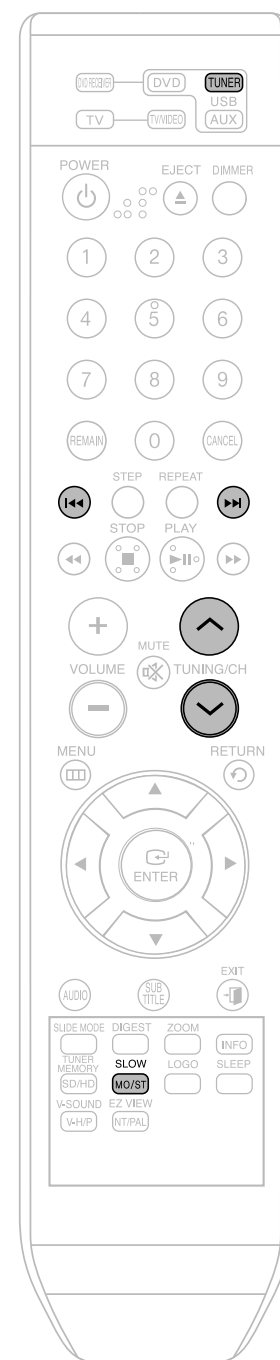

Préréglage des stations

Exemple : Préréglage de la station FM 89.10 en mémoire


- 1 Appuyez sur la touche **TUNER** et sélectionnez la bande FM.
 - 2 Appuyez sur **↓,↑** pour sélectionner **<89.10>**.
 - 3 Appuyez sur **TUNER MEMORY**.
 - **<01>** clignote sur l'affichage.
 - 4 Appuyez sur **◀▶▶▶** pour sélectionner le numéro préréglé.
 - Vous avez la possibilité de sélectionner entre 1 et 15 stations mémorisées.
 - 5 Appuyez à nouveau sur la touche **TUNER MEMORY**.
 - Appuyez sur la touche TUNER MEMORY avant que "number" ne disparaisse de l'écran.
 - "number" disparaît de l'écran et la fréquence de la station est conservée en mémoire.
 - 6 Pour préréglage une autre station, renouvelez les étapes 2 à 5.
- Pour vous syntoniser sur une station préréglée, appuyez sur la touche **◀▶▶▶** de la télécommande pour sélectionner un canal.

✎ • Cet appareil ne reçoit pas les émissions en AM.



Fonction Sleep timer

Si vous réglez l'heure à l'avance, l'unité s'éteint automatiquement à l'heure désignée.

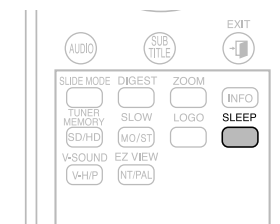


Appuyez sur la touche **SLEEP**.

- Des pressions successives sur cette touche permettent de modifier la durée présélectionnée comme suit : 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.
- Pour confirmer le réglage de la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP**.
 - Le temps restant avant l'arrêt du lecteur DVD s'affiche.
 - Si vous appuyez de nouveau sur la touche, vous revenez à ce que vous aviez réglé avant.
- Pour annuler la mise en veille, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que **<OFF>** apparaisse à l'écran.

Régler la brillance de l'écran

Vous pouvez régler la luminosité de l'affichage à partir de l'unité principale.

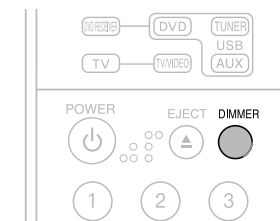

Appuyez sur la touche **DIMMER**.

- Chaque pression sur cette touche permet de régler la luminosité de l'afficheur situé sur la façade de l'appareil.

Fonction Mute

Cette fonction est pratique lorsque quelqu'un sonne à la porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.




Appuyez sur la touche **MUTE**.

- **<MUTE>** clignote sur l'affichage.
- Pour activer le son, appuyez de nouveau sur le bouton.

V-SOUND (Son virtuel)

Les sons à 2 canaux peuvent être écoutés avec des effets virtuels afin d'obtenir des sons encore plus réalistes qu'avec des canaux 5.1.

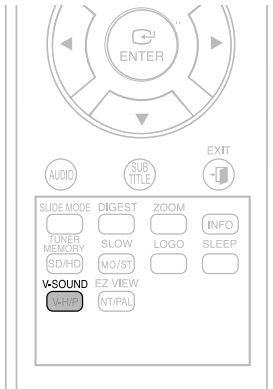


Appuyez sur la touche **V-SOUND**.

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la sélection change dans l'ordre suivant :
V.S1 → V.S2 → OFF


Fonction Casque virtuel

Utilisez un casque (3.5ø) (non fourni) pour votre plaisir d'écoute personnel. Vous pouvez profiter d'effets sonores dynamiques similaires à ceux d'un son en 5.1 canaux en utilisant un casque stéréo classique.

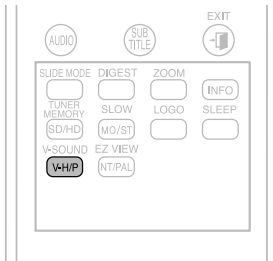

- ## 1 Branchez le casque dans la prise casque

- Des casques sont en vente dans la plupart des magasins d'électronique.

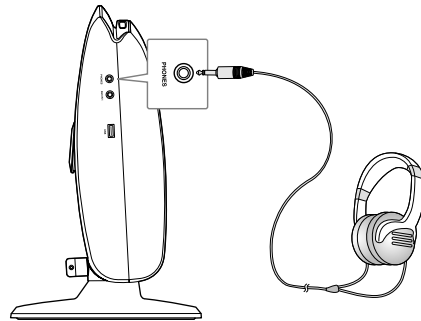

- 2** Appuyez sur la touche **V-H/P**.


- À chaque fois que cette touche est enfoncée, la sélection alterne entre **<V.HP>** et **<OFF>**.

- **V.HP** : permet de bénéficier d'un son en 5.1 canaux qui vous donne l'impression d'être dans un stade de football ou dans une salle de concert.
- **OFF** : permet d'écouter un son stéréo standard à deux canaux.

- Ne montez pas le son à des niveaux excessifs lorsque vous utilisez un casque d'écoute. Vous risqueriez de subir une perte d'audition irréversible.

Commande du téléviseur avec la télécommande

Lorsque vous commandez le téléviseur avec la télécommande

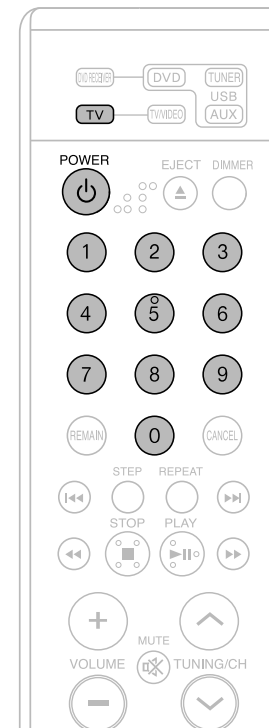

- 1** Appuyez sur le bouton **TV** pour sélectionner le mode TV.
- 2** Appuyez sur la touche **POWER** pour allumer le téléviseur.
- 3** En gardant la touche **POWER** enfoncée, composez le code correspondant à la marque de votre téléviseur.

- S'il y a plus d'un code répertorié dans le tableau, entrez en un seul à la fois afin de déterminer lequel fonctionne.

Exemple : Pour un téléviseur Samsung

En gardant la touche **POWER** enfoncée, entrez les chiffres suivants à l'aide des touches numériques 000, 015, 016, 017 et 040.

- 4** Le téléviseur s'éteint automatiquement une fois le réglage terminé.

- Vous pouvez vous servir des touches TV POWER, VOLUME, CHANNEL ainsi que des touches numériques (0~9).

- Il se peut que la télécommande ne fonctionne pas avec certaines marques de téléviseurs. Il se peut également que certaines opérations ne soient pas possibles avec votre marque de téléviseur.
- Si vous ne configurez pas la télécommande avec le code de la marque de votre téléviseur, elle fonctionnera par défaut avec un téléviseur Samsung.

Commande du téléviseur avec la télécommande (suite)

Liste de codes des marques de téléviseurs

| No. | Marque | Code | No. | Marque | Code |
|-----|-------------------------|--|-----|--------------------------|--|
| 1 | Admiral (M.Wards) | 56, 57, 58 | 44 | MTC | 18 |
| 2 | A Mark | 01, 15 | 45 | NEC | 18, 19, 20, 40, 59, 60 |
| 3 | Anam | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 | 46 | Nikei | 03 |
| 4 | AOC | 01, 18, 40, 48 | 47 | Onking | 03 |
| 5 | Bell & Howell (M.Wards) | 57, 58, 81 | 48 | Onwa | 03 |
| 6 | Brocsonic | 59, 60 | 49 | Panasonic | 06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74 |
| 7 | Candle | 18 | 50 | Penney | 18 |
| 8 | Cetronic | 03 | 51 | Philco | 03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90 |
| 9 | Citizen | 03, 18, 25 | 52 | Philips | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72 |
| 10 | Cinema | 97 | 53 | Pioneer | 63, 66, 80, 91 |
| 11 | Classic | 03 | 54 | Portland | 15, 18, 59 |
| 12 | Concerto | 18 | 55 | Proton | 40 |
| 13 | Contec | 46 | 56 | Quasar | 06, 66, 67 |
| 14 | Coronado | 15 | 57 | Radio Shack | 17, 48, 56, 60, 61, 75 |
| 15 | Craig | 03, 05, 61, 82, 83, 84 | 58 | RCA/Proscan | 18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94 |
| 16 | Croslex | 62 | 59 | Realistic | 03, 19 |
| 17 | Crown | 03 | 60 | Sampo | 40 |
| 18 | Curtis Mates | 59, 61, 63 | 61 | Samsung | 00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98 |
| 19 | CXC | 03 | 62 | Sanyo | 19, 61, 65 |
| 20 | Daewoo | 02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90 | 63 | Scott | 03, 40, 60, 61 |
| 21 | Daytron | 40 | 64 | Sears | 15, 18, 19 |
| 22 | Dynasty | 03 | 65 | Sharp | 15, 57, 64 |
| 23 | Emerson | 03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85 | 66 | Signature 2000 (M.Wards) | 57, 58 |
| 24 | Fisher | 19, 65 | 67 | Sony | 50, 51, 52, 53, 55 |
| 25 | Funai | 03 | 68 | Soundesign | 03, 40 |
| 26 | Futuretech | 03 | 69 | Spectricon | 01 |
| 27 | General Electric (GE) | 06, 40, 56, 59, 66, 67, 68 | 70 | SSS | 18 |
| 28 | Hall Mark | 40 | 71 | Sylvania | 18, 40, 48, 54, 59, 60, 62 |
| 29 | Hitachi | 15, 18, 50, 59, 69 | 72 | Symphonic | 61, 95, 96 |
| 30 | Inkel | 45 | 73 | Tatung | 06 |
| 31 | JC Penny | 56, 59, 67, 86 | 74 | Techwood | 18 |
| 32 | JVC | 70 | 75 | Teknika | 03, 15, 18, 25 |
| 33 | KTV | 59, 61, 87, 88 | 76 | TMK | 18, 40 |
| 34 | KEC | 03, 15, 40 | 77 | Toshiba | 19, 57, 63, 71 |
| 35 | KMC | 15 | 78 | Vidtech | 18 |
| 36 | LG (Goldstar) | 01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 | 79 | Videch | 59, 60, 69 |
| 37 | Luxman | 18 | 80 | Wards | 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64 |
| 38 | LXI (Sears) | 19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71 | 81 | Yamaha | 18 |
| 39 | Magnavox | 15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89 | 82 | York | 40 |
| 40 | Marantz | 40, 54 | 83 | Yupiteru | 03 |
| 41 | Matsui | 54 | 84 | Zenith | 58, 79 |
| 42 | MGA | 18, 40 | 85 | Zonda | 01 |
| 43 | Mitsubishi/MGA | 18, 40, 59, 60, 75 | 86 | Dongyang | 03, 54 |

Dépannage


Reportez-vous à ce qui suit si l'unité ne fonctionne pas correctement. Si le problème que vous rencontrez n'est pas répertorié ci-dessous ou si les instructions suivantes ne vous aident pas, éteignez l'unité, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un marchand autorisé ou le Centre de Service Samsung Electronics le plus proche.

| Problème | Vérification/Solution |
|--|--|
| Impossible d'éjecter le disque. | <ul style="list-style-type: none">Est-ce que le cordon d'alimentation est branché correctement dans la prise de courant ?Eteignez l'appareil puis allumez-le de nouveau. |
| Le disque n'est pas lu. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez le numéro de région du DVD. Les disques DVD achetés à l'étranger pourraient ne pas être lisibles.Ce lecteur ne peut pas lire les CD-ROM et les DVD-ROM.Vérifiez le niveau d'écoute du DVD. |
| La lecture ne commence pas immédiatement lorsque l'on appuie sur la touche Play/Pause. | <ul style="list-style-type: none">Vérifiez si le disque présente des rayures ou s'il est déformé.Nettoyez-le bien. |
| Pas de son. | <ul style="list-style-type: none">On n'entend aucun son en mode lecture rapide, lecture lente et lecture image par image.Les enceintes sont-elles branchées correctement ? Est-ce que le réglage des enceintes est correctement personnalisé ?Le disque est-il gravement endommagé ? |
| La télécommande ne fonctionne pas. | <ul style="list-style-type: none">Est-ce que la télécommande est utilisée à la distance correcte et avec un angle de fonctionnement correct ?Est-ce que les piles sont déchargées ?Avez-vous correctement sélectionné les fonctions des modes (TV/DVD) sur la télécommande (TV ou DVD) ? |

| Problème | Vérification/Solution |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">Le disque tourne mais aucune image ne s'affiche.Les images présentent des interférences et la qualité est mauvaise. | <ul style="list-style-type: none">Le téléviseur est-il allumé ?Les câbles vidéo sont-ils correctement branchés ?Le disque est-il sale ou endommagé ?Un disque de mauvaise fabrication peut ne pas être lu. |
| Les langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas. | <ul style="list-style-type: none">Les fonctions langues audio et des sous-titres ne fonctionnent pas avec les DVD qui ne contiennent pas plusieurs langues audio ou des sous-titres. Selon les disques elles peuvent fonctionner différemment. |
| L'écran Menu ne s'affiche pas même lorsque l'on sélectionne la fonction menu. | <ul style="list-style-type: none">Est-ce que le disque a un menu ? |
| L'écran ne peut pas être changé. | <ul style="list-style-type: none">Vous pouvez lire des DVD 16:9 en mode LARGE 16:9, en mode BOITE AUX LETTRES 4:3 ou en mode PAN SCAN 4:3, mais les DVD codés en 4:3 peuvent être vus uniquement en 4:3. Consultez la pochette du disque DVD et sélectionnez la fonction appropriée. |
| <ul style="list-style-type: none">L'unité principale ne fonctionne pas. (Exemple : L'appareil s'éteint ou on entend des bruits étranges.)Le lecteur DVD fonctionne mal. | <ul style="list-style-type: none">Éteignez l'appareil et maintenez la touche STOP (■) de l'unité principale enfoncée pendant au moins 5 secondes. <p>La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.</p> |
| Le mot de passe pour le niveau d'écoute a été oublié. | <ul style="list-style-type: none">Maintenez la touche STOP (■) enfoncée pendant au moins 5 secondes lorsque le message ■ (NO DISC) apparaît sur l'afficheur de l'unité principale. Le message <INITIALIZE> apparaît alors sur l'afficheur et toutes les valeurs de réglage par défaut sont restaurées.Appuyez sur la touche POWER. <p>La fonction RESET (Réinitialisation) efface tous les réglages. Ne l'utilisez pas à moins que cela soit nécessaire.</p> |
| On n'arrive pas à se syntoniser sur la station radio désirée. | <ul style="list-style-type: none">Est-ce que l'antenne est installée correctement ?Si le signal d'entrée de l'antenne est mauvais, installez une antenne FM externe dans un endroit avec une bonne qualité de réception. |
| Aucun son n'est émis lorsque j'écoute le son de mon téléviseur via l'unité principale. | <ul style="list-style-type: none">Si la touche d'éjection est enfoncée pendant l'écoute du son de la télé à l'aide des fonctions D.IN ou AUX, les fonctions du DVD sont désactivées et cela coupe le son du téléviseur. |

De petites rayures sur le disque peuvent réduire la qualité du son et des images ou provoquer des sauts. Faites attention de ne pas rayer les disques quand vous les manipulez.


Manipulation des disques

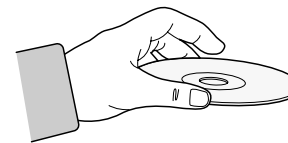


Ne touchez pas le côté de lecture du disque.
Tenez le disque par les côtés de manière à ne pas laisser vos empreintes sur la surface.
Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

Conservation des disques

Ne les laissez pas à la lumière solaire directe

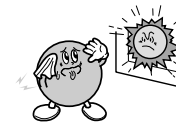

Conservez-les dans un endroit frais et aéré

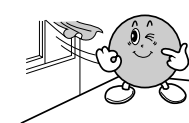

Conservez-les dans une pochette de protection propre et en position verticale.



- Faites attention de ne pas salir les disques.
- Ne chargez pas de disques fissurés ou rayés.

Manipulation et conservation des disques



Quand vous laissez des empreintes de doigts ou de saleté sur le disque, nettoyez-le avec un détergent léger dilué dans l'eau et frottez-le avec un chiffon souple.

- Pour le nettoyage, frottez délicatement de l'intérieur vers l'extérieur du disque.



- De la condensation peut se former si l'air chaud entre en contact avec des parties froides à l'intérieur du lecteur. Quand de la condensation se forme à l'intérieur du lecteur, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, enlevez le disque et laissez le lecteur allumé au repos pendant 1 ou 2 heures.

Liste de code des langues

Entrez le numéro de code approprié pour les réglages initiaux <Audio disque>, <Sous-titres disque> et/ou <Menu disque> (Voir page 40).

| Code | Langue | Code | Langue | Code | Langue | Code | Langue |
|------|-----------------|------|--------------|------|------------------|------|------------|
| 1027 | Afar | 1181 | Frisian | 1334 | Latvian, Lettish | 1506 | Slovenian |
| 1028 | Abkhazian | 1183 | Irish | 1345 | Malagasy | 1507 | Samoan |
| 1032 | Afrikaans | 1186 | Scots Gaelic | 1347 | Maori | 1508 | Shona |
| 1039 | Amharic | 1194 | Galician | 1349 | Macedonian | 1509 | Somali |
| 1044 | Arabic | 1196 | Guarani | 1350 | Malayalam | 1511 | Albanian |
| 1045 | Assamese | 1203 | Gujarati | 1352 | Mongolian | 1512 | Serbian |
| 1051 | Aymara | 1209 | Hausa | 1353 | Moldavian | 1513 | Siswati |
| 1052 | Azerbaijani | 1217 | Hindi | 1356 | Marathi | 1514 | Sesotho |
| 1053 | Bashkir | 1226 | Croatian | 1357 | Malay | 1515 | Sundanese |
| 1057 | Byelorussian | 1229 | Hungarian | 1358 | Maltese | 1516 | Swedish |
| 1059 | Bulgarian | 1233 | Armenian | 1363 | Burmese | 1517 | Swahili |
| 1060 | Bihari | 1235 | Interlingua | 1365 | Nauru | 1521 | Tamil |
| 1069 | Bislama | 1239 | Interlingue | 1369 | Nepali | 1525 | Tegulu |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1245 | Inupiak | 1376 | Dutch | 1527 | Tajik |
| 1067 | Tibetan | 1248 | Indonesian | 1379 | Norwegian | 1528 | Thai |
| 1070 | Breton | 1253 | Icelandic | 1393 | Occitan | 1529 | Tigrinya |
| 1079 | Catalan | 1254 | Italian | 1403 | (Afan) Oromo | 1531 | Turkmen |
| 1093 | Corsican | 1257 | Hebrew | 1408 | Oriya | 1532 | Tagalog |
| 1097 | Czech | 1261 | Japanese | 1417 | Punjabi | 1534 | Setswana |
| 1103 | Welsh | 1269 | Yiddish | 1428 | Polish | 1535 | Tonga |
| 1105 | Danish | 1283 | Javanese | 1435 | Pashto, Pushto | 1538 | Turkish |
| 1109 | German | 1287 | Georgian | 1436 | Portuguese | 1539 | Tsonga |
| 1130 | Bhutani | 1297 | Kazakh | 1463 | Quechua | 1540 | Tatar |
| 1142 | Greek | 1298 | Greenlandic | 1481 | Rhaeto-Romance | 1543 | Twi |
| 1144 | English | 1299 | Cambodian | 1482 | Kirundi | 1557 | Ukrainian |
| 1145 | Esperanto | 1300 | Kannada | 1483 | Romanian | 1564 | Urdu |
| 1149 | Spanish | 1301 | Korean | 1489 | Russian | 1572 | Uzbek |
| 1150 | Estonian | 1305 | Kashmiri | 1491 | Kinyarwanda | 1581 | Vietnamese |
| 1151 | Basque | 1307 | Kurdish | 1495 | Sanskrit | 1587 | Volapuk |
| 1157 | Persian | 1311 | Kirghiz | 1498 | Sindhi | 1613 | Wolof |
| 1165 | Finnish | 1313 | Latin | 1501 | Sangro | 1632 | Xhosa |
| 1166 | Fiji | 1326 | Lingala | 1502 | Serbo-Croatian | 1665 | Yoruba |
| 1171 | Faeroese | 1327 | Laothian | 1503 | Singhalese | 1684 | Chinese |
| 1174 | French | 1332 | Lithuanian | 1505 | Slovak | 1697 | Zulu |

Liste de produits avec fonction Lecture USB

Appareil photo numérique

| Produit | Société | Type |
|--------------------|-----------|----------------|
| Finepix-A340 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F810 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-F610 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix-f450 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix S7000 | Fuji | Digital Camera |
| Finepix A310 | Fuji | Digital Camera |
| KD-310Z | Konica | Digital Camera |
| Finecam SL300R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam SL400R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam S5R | Kyocera | Digital Camera |
| Finecam Xt | Kyocera | Digital Camera |
| Dimage-Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage Z1 | Minolta | Digital Camera |
| Dimage X21 | Minolta | Digital Camera |
| Coolpix4200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix4300 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 2200 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3500 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 3700 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 4100 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 5200 | Nikon | Digital Camera |
| Stylus 410 digital | Olympus | Digital Camera |
| 300-digital | Olympus | Digital Camera |
| U300 | Olympus | Digital Camera |
| X-350 | Olympus | Digital Camera |
| C-760 | Olympus | Digital Camera |
| C-5060 | Olympus | Digital Camera |
| X1 | Olympus | Digital Camera |
| U-mini | Olympus | Digital Camera |
| Lumix-FZ20 | Panasonic | Digital Camera |
| DMC-FX7GD | Panasonic | Digital Camera |
| Lumix LC33 | Panasonic | Digital Camera |
| LUMIX DMC-F1 | Panasonic | Digital Camera |
| Optio-S40 | Pentax | Digital Camera |
| Optio-S50 | Pentax | Digital Camera |
| Optio 33LF | Pentax | Digital Camera |
| Optio MX | Pentax | Digital Camera |
| Digimax-420 | Samsung | Digital Camera |
| Digimax-400 | Samsung | Digital Camera |
| Sora PDR-T30 | Toshiba | Digital Camera |
| Coolpix 5900 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix S1 | Nikon | Digital Camera |
| Coolpix 7600 | Nikon | Digital Camera |
| DMC-FX7 | Panasonic | Digital Camera |
| Dimage Xt | Minolta | Digital Camera |
| AZ-1 | Olympus | Digital Camera |

Disque Flash USB

| Produit | Société | Type |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Cruzer Micro | Sandisk | USB2.0 USB Flash Drive 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB2.0 128M |
| Cruzer Mini | Sandisk | USB2.0 256M |
| SONY Micro Vault | Sony | USB2.0 64MB |
| FLEX DRIVE | Serotech | USB2.0 32MB |
| AnyDrive | A.L tech | USB2.0 128MB |
| XTICK | LG | USB2.0 128M |
| Micro Mini | Iomega | USB2.0 128M |
| iFlash | Imation | USB2.0 64M |
| LG | XTICK(M) | USB2.0 64M |
| RiDATA | EZDrive | USB2.0 64M |

Lecteur MP3

| Produit | Société | Type |
|----------------------|----------|--------------------|
| Creative MuVo NX128M | Creative | 128 MB MP3 Player |
| Iriver H320 | Iriver | 20G HDD MP3 player |
| YH-920 | Samsung | 20G HDD MP3 player |
| YP-T7 | Samsung | MP3 Player |
| YP-MT6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T6 | Samsung | MP3 Player |
| YP-53 | Samsung | MP3 Player |
| YP-ST5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-T5 | Samsung | MP3 Player |
| YP-60 | Samsung | MP3 Player |
| YP-780 | Samsung | MP3 Player |
| YP-35 | Samsung | MP3 Player |
| YP-55 | Samsung | MP3 Player |
| iAUDIO U2 | Cowon | MP3 Player |
| iAUDIO G3 | Cowon | MP3 Player |
| iAudio M3 | Cowon | HDD MP3 player |
| SI-M500L | Sharp | 256MB MP3Player |
| H10 | Iriver | MP3Player |
| YP-T5 VB | Samsung | MP3Player |
| YP-53 | Samsung | 256MB MP3Player |

Disque dur externe USB

| Produit | Société | Type |
|--------------|---------|--------|
| MOMOBAY UX-2 | Dvico | USB2.0 |

Caractéristiques

| | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| GÉNÉRALITÉS | Consommation d'énergie | 60W |
| | Poids | 5.2Kg |
| | Dimensions (L x H x P) | 460 x 315 x 190 mm |
| | Gamme température de fonctionnement | +5°C~+35°C |
| | Gamme humidité de fonctionnement | 10% ~ 75% |
| TUNER FM | Sensibilité utilisable | 10dB |
| | Rapport S/N | 60dB |
| | Distorsion | 0.5% |
| SORTIE VIDÉO | Vidéo composite | 1.0Vp-p(charge 75Ω) |
| | Composant Vidéo | Y:1.0Vp-p(charge 75Ω) |
| | | Pr:0.70Vp-p(charge 75Ω) |
| | | Pb:0.70Vp-p(charge 75Ω) |
| | HDMI | Impédance : 85~115Ω |
| AMP | Enceintes avant | 100W x 2(3Ω) |
| | Caisson des basses | 100W(3Ω) |
| | Gamme de fréquences | 20Hz~20KHz |
| | Rapport S/B | 70dB |
| | Séparation de canaux | 60dB |
| | Sensibilité d'entrée | (AUX)400mV |

| ENCEINTES | Enceintes | Système enceinte 2.1 canaux | |
|-----------|---|-----------------------------|------------------------|
| | | Enceinte avant | Caisson des basses |
| | Impédance | 3Ω (DCR 3.4Ω) | 3Ω (DCR 3.4Ω) |
| | Gamme de fréquences | 150Hz~20kHz | 40Hz~200Hz |
| | Niveau de pression acoustique de sortie | 86dB/W/M | 86dB/W/M |
| | Entrée nominale | 100W | 100W |
| | Entrée maximale | 200W | 200W |
| | Dimensions (L x H x P) | 92.5 x 276.5 x 158 mm | 176 x 388.8 x 396.3 mm |
| | Poids | 1.4Kg | 6.6Kg |

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Contactez SAMSUNG dans le monde entier)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

| Région | Pays | Centre d'assistance à la clientèle | Site Internet |
|----------------------|---------------------|--|------------------------------|
| North America | CANADA | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ca |
| | MEXICO | 01-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com |
| Latin America | ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | BRAZIL | 0800-124-421 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | CHILE | 800-726-7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/cl |
| | COSTA RICA | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | ECUADOR | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | GUATEMALA | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | JAMAICA | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PANAMA | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | REP. DOMINICA | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-7267-864 | www.samsung.com/latin |
| | VENEZUELA | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| Europe | COLOMBIA | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| | BELGIUM | 02 201 2418 | www.samsung.com/be |
| | CZECH REPUBLIC | 844 000 844 | www.samsung.com/cz |
| | | Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4 | |
| | DENMARK | 70 70 19 70 | www.samsung.com/dk |
| | FINLAND | 030-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | FRANCE | 3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min) | www.samsung.com/fr |
| | GERMANY | 01805 - 121213 (€ 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | HUNGARY | 06-80-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/hu |
| | ITALIA | 800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/it |
| | LUXEMBURG | 0032 (0)2 201 24 18 | www.samsung.lu |
| | NETHERLANDS | 0900 20 200 88 (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | NORWAY | 815-56 480 | www.samsung.com/no |
| | POLAND | 0 801 801 881 | www.samsung.com/pl |
| | PORTUGAL | 80 8 200 128 | www.samsung.com/pt |
| | SLOVAKIA | 0800-SAMSUNG (726786) | www.samsung.com/sk |
| | SPAIN | 902 10 11 30 | www.samsung.com/es |
| | SWEDEN | 0771-400 200 | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0870 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Republic of Ireland | 0818 717 100 | www.samsung.com/uk |
| | Switzerland | 0800-7267864 | www.samsung.com/ch |
| CIS | RUSSIA | 8-800-200-0400 | www.samsung.ru |
| | KAZAHSTAN | 8-800-080-1188 | www.samsung.kz |
| | UZBEKISTAN | 8-800-120-0400 | www.samsung.uz |
| | UKRAINE | 8-800-502-0000 | www.samsung.com/ur |
| | LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.lt |
| | LATVIA | 800-7267 | www.samsung.com/lv/index.htm |
| | ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.ee |
| | AUSTRALIA | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| Asia Pacific | CHINA | 800-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com.cn |
| | HONG KONG | 3698 - 4698 | www.samsung.com/hk |
| | INDIA | 3030 8282 1800 110011 | www.samsung.com/in |
| | INDONESIA | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | JAPAN | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | MALAYSIA | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | PHILIPPINES | 1800-10-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/ph |
| | SINGAPORE | 1800-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/sg |
| | THAILAND | 1800-29-3232 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | TAIWAN | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | VIETNAM | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | SOUTH AFRICA | 0860 7267864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800SAMSUNG (7267864) 8000-4726 | www.samsung.com/mea |